


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト

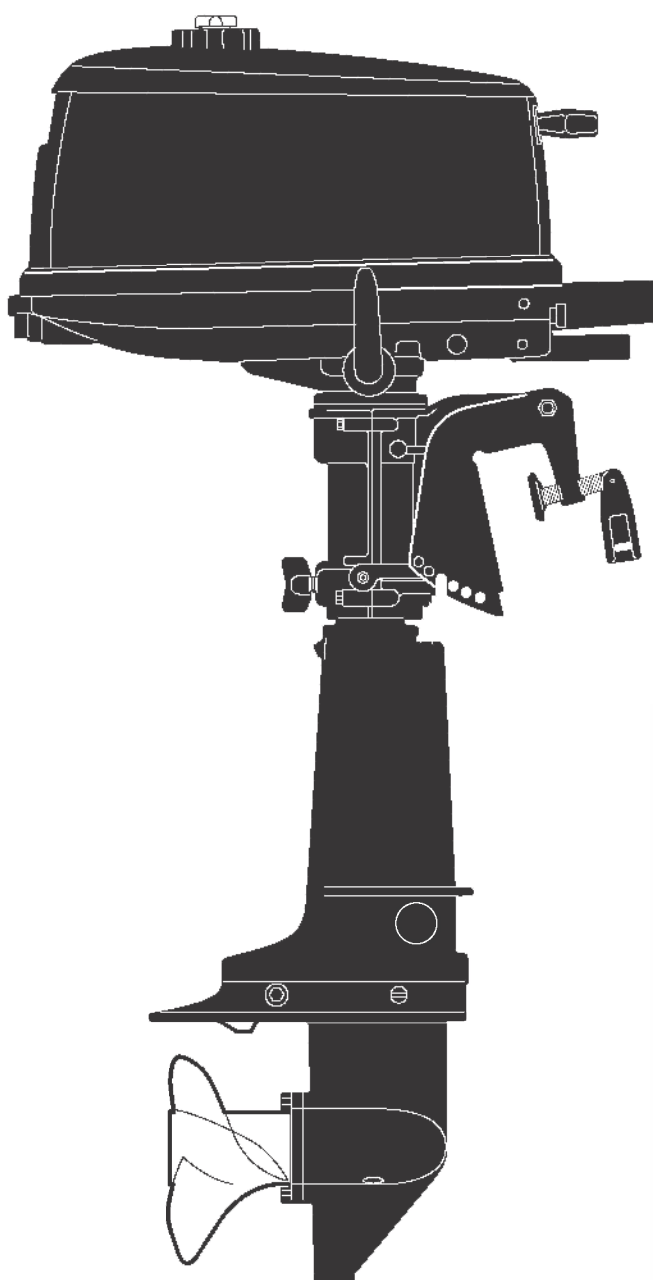

TOHATSU

M 4C
5B
5BS

OB NO.002-21005-7
0601 NB 500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	：スタンダード	G	：ガスアシストマニアルチルト
OPT	：オプション	M	：マニアルチルト
O/S	：オーバーサイズ	F	：バーハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	P	：プレジャータイプ
E	：セルスタータタイプ	PTT	：パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの 4 桁目が "B" もしくは "Q" 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ローユニットがアクアマリンブルー (Q) です。

例示-1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0



B：ブラック

例示-2：ローユニット部品

3F3Q61192-0



Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. Remark 欄に "UNIQUE" もしくは "N. A. F. N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3Q61192-0



Q : Aquamarine Blue

6. Old part numbers writtrn in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT.....	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR	5
Fig. 4	マグネット MAGNETO	9
Fig. 5	ハンドル・スロットル HANDLE・THROTTLE	11
Fig. 6	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK	13
Fig. 7	ドライブシャフト・ハウジング DRIVE SHAFT・HOUSING.....	15
Fig. 8	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	17
Fig. 9	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	21
Fig. 10	シフト SHIFT.....	23
Fig. 11	ブラケット・リバースロックアーム BRACKET・REVERSE LOCK ARM.....	25
Fig. 12	モータカバー MOTOR COVER.....	29
Fig. 13	インテグラルフュエルタンク 5B・4C モデル INTEGRAL FUEL TANK 5B・4C MODEL	31
Fig. 14	セパレートフュエルタンク (プラスチック) 5BS モデル SEPARATE FUEL TANK (Plastic) 5BS MODEL	33
Fig. 15	オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)	35
Fig. 16	オプションパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES.....	39
Fig. 17	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	43

シリンダ・クランクケースアッシー
 Fig. 1 CYLINDER, CRANK CASE ASS'Y


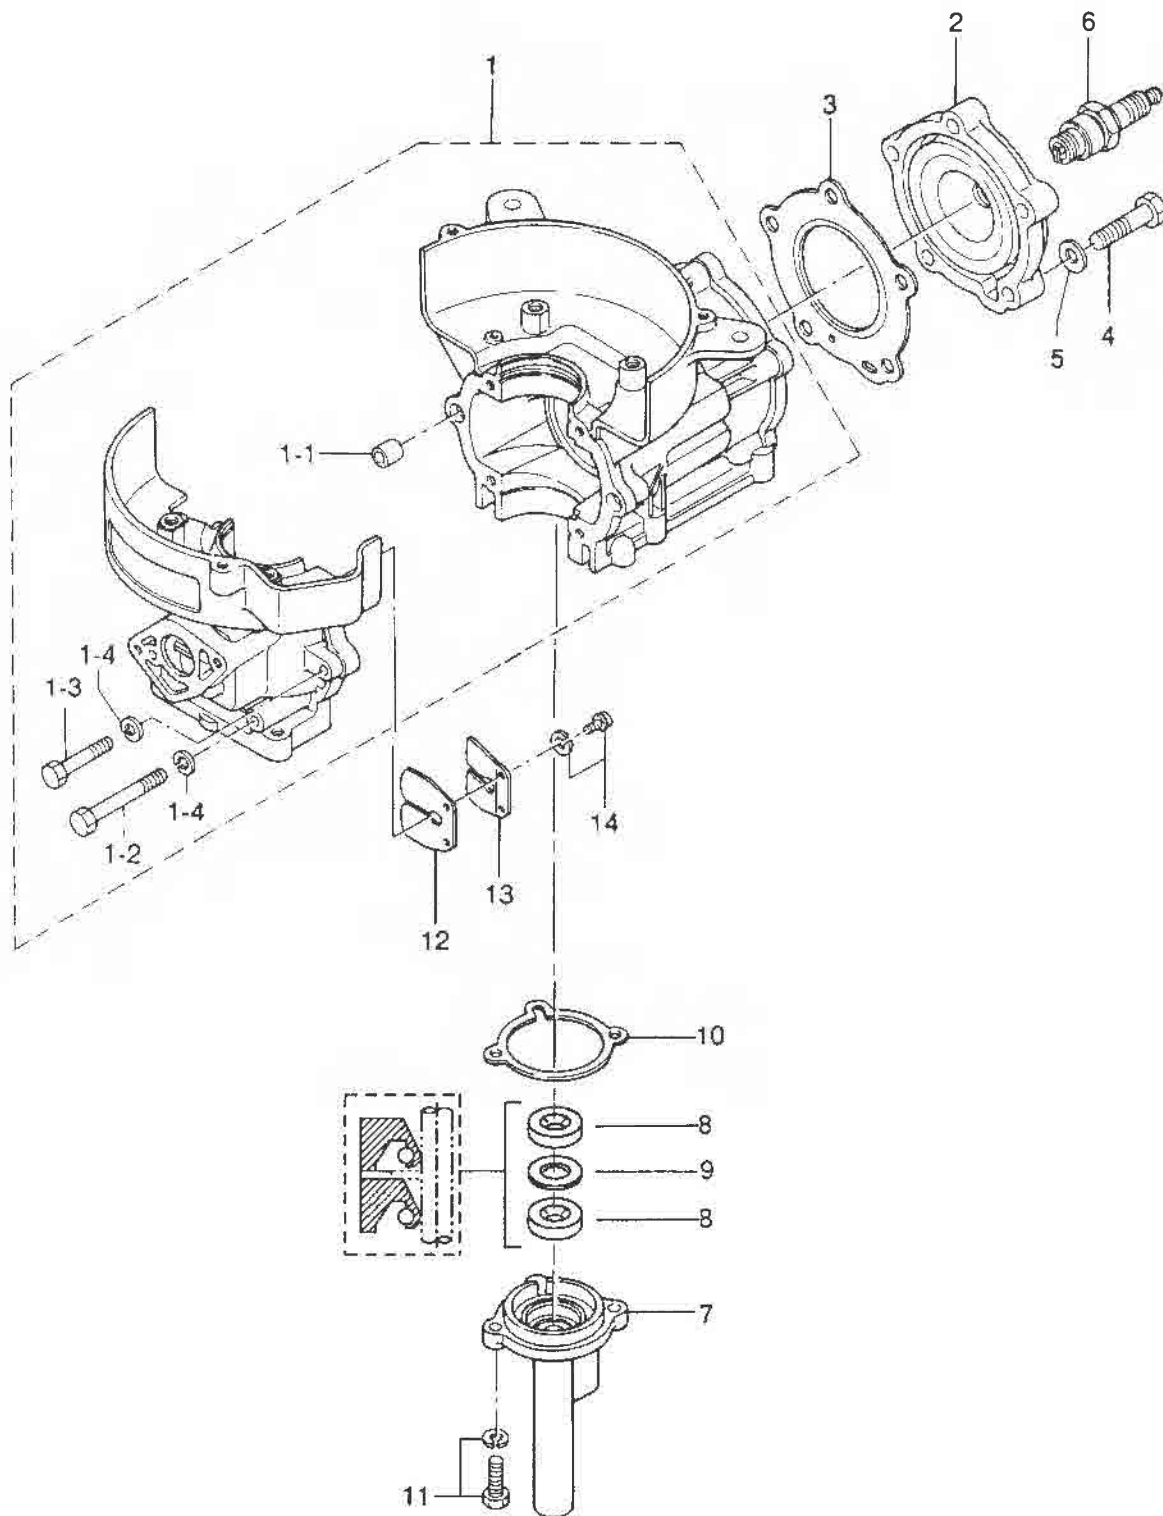



Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT

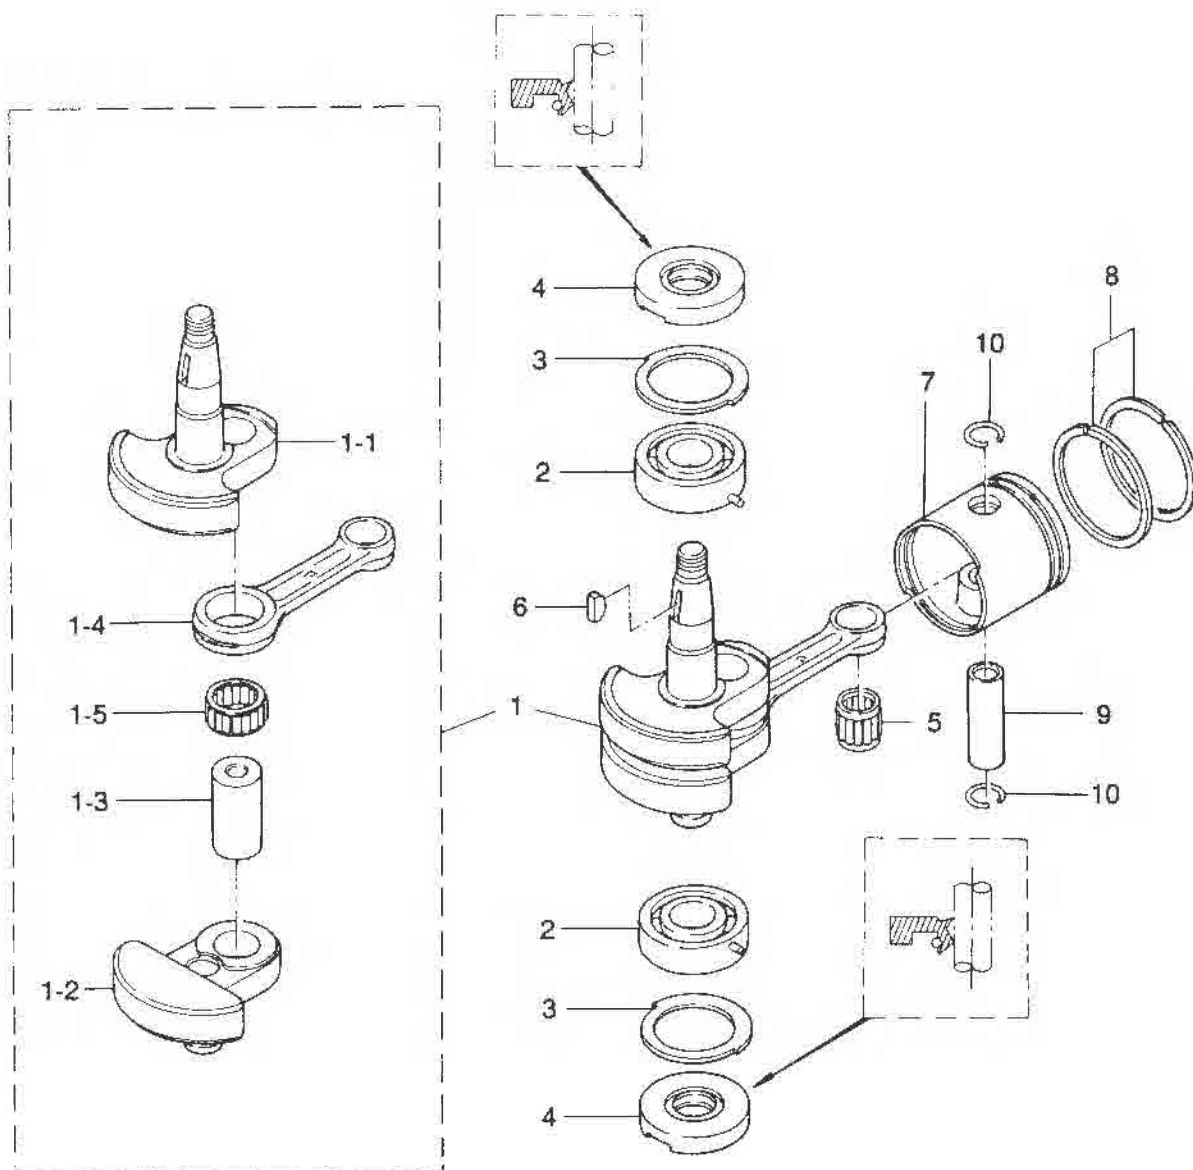

(注) クランクシャフトアッシー.....組立困難。構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。


(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

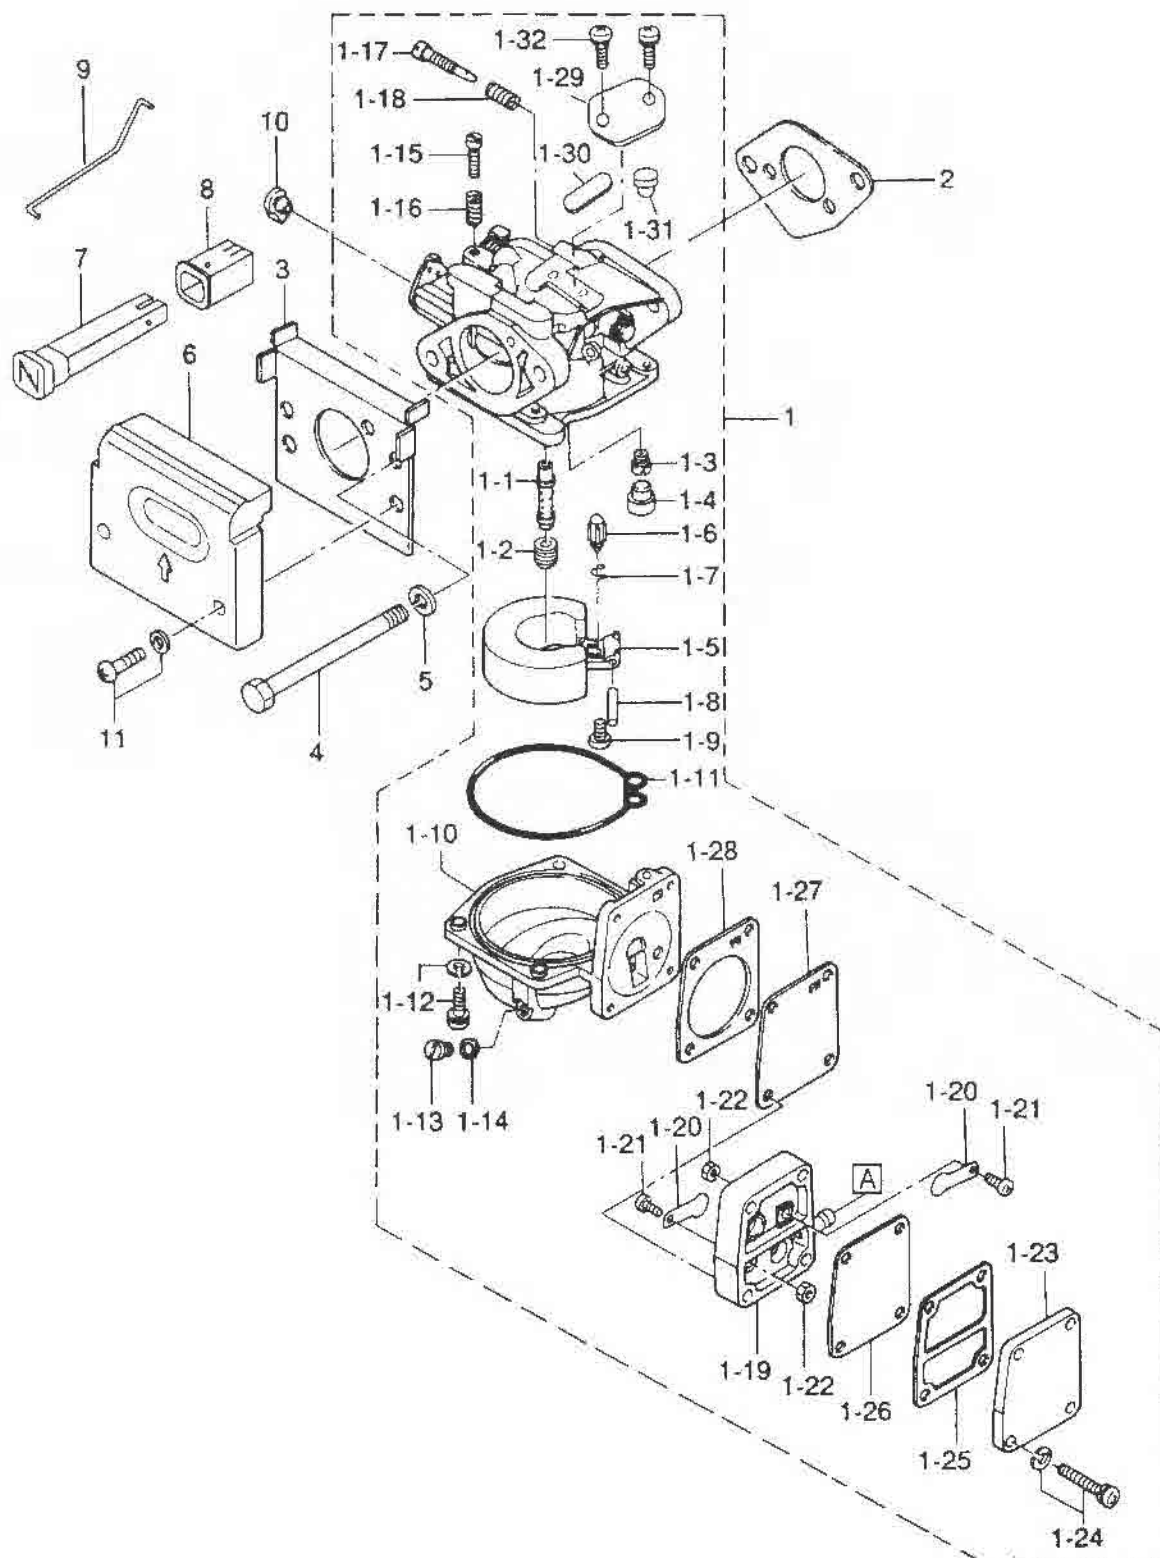


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
3-1	359-03200-2	キャブレタ Carburetor	1	1	-	78BC
	393-03200-2	キャブレタ Carburetor	-	-	1	F52C
3-1-1	359-03252-1	* メインノズル Main Nozzle	1	1	1	
3-1-2	369-03251-0	* メインジェット # 78 Main Jet # 78	1	1	1	
3-1-3	393-03254-0	* スロージェット # 52 Slow Jet # 52	1	1	-	
	359-03254-0	* スロージェット # 55 Slow Jet # 55	-	-	1	
3-1-4	345-03255-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
3-1-5	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
3-1-6	359-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
3-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-8	345-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1	1	1	
3-1-9	921521-0408	* スクリュー Screw	1	1	1	
3-1-10	369-03221-0	* フロートチャンバ Float Chamber	1	1	1	
3-1-11	359-03222-0	* フロートチャンバ O リング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
3-1-12	922503-6412	* スクリュー Screw	4	4	4	
3-1-13	359-03292-0	* ドレンスクリュー Drain Screw	1	1	1	
3-1-14	359-03293-1	* ドレンスクリューガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	
3-1-15	345-03255-0	* ストップスクリュー Stop Screw	1	1	1	
3-1-16	345-03257-0	* スプリング A Spring "A"	1	1	1	
3-1-17	3B2-03266-0	* アジャストスクリュー Adjusting Screw	1	1	-	
	355-03255-0	* アジャストスクリュー Adjusting Screw	-	-	1	
3-1-18	355-03258-0	* スプリング B Spring "B"	1	1	1	
3-1-19	359-03304-0	* ポンプボディ Pump Body	1	1	1	
3-1-20	359-03305-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	2	
3-1-21	921821-0306	* スクリュー Screw	2	2	2	
3-1-22	930121-0300	* ナット Nut	2	2	2	
3-1-23	369-03301-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	1	
3-1-24	922553-5423	* スクリュー Screw	4	4	4	
3-1-25	359-03302-0	* ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket	1	1	1	
3-1-26	359-03303-0	* ポンプダイヤフラム A Pump Diaphragm "A"	1	1	1	


キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

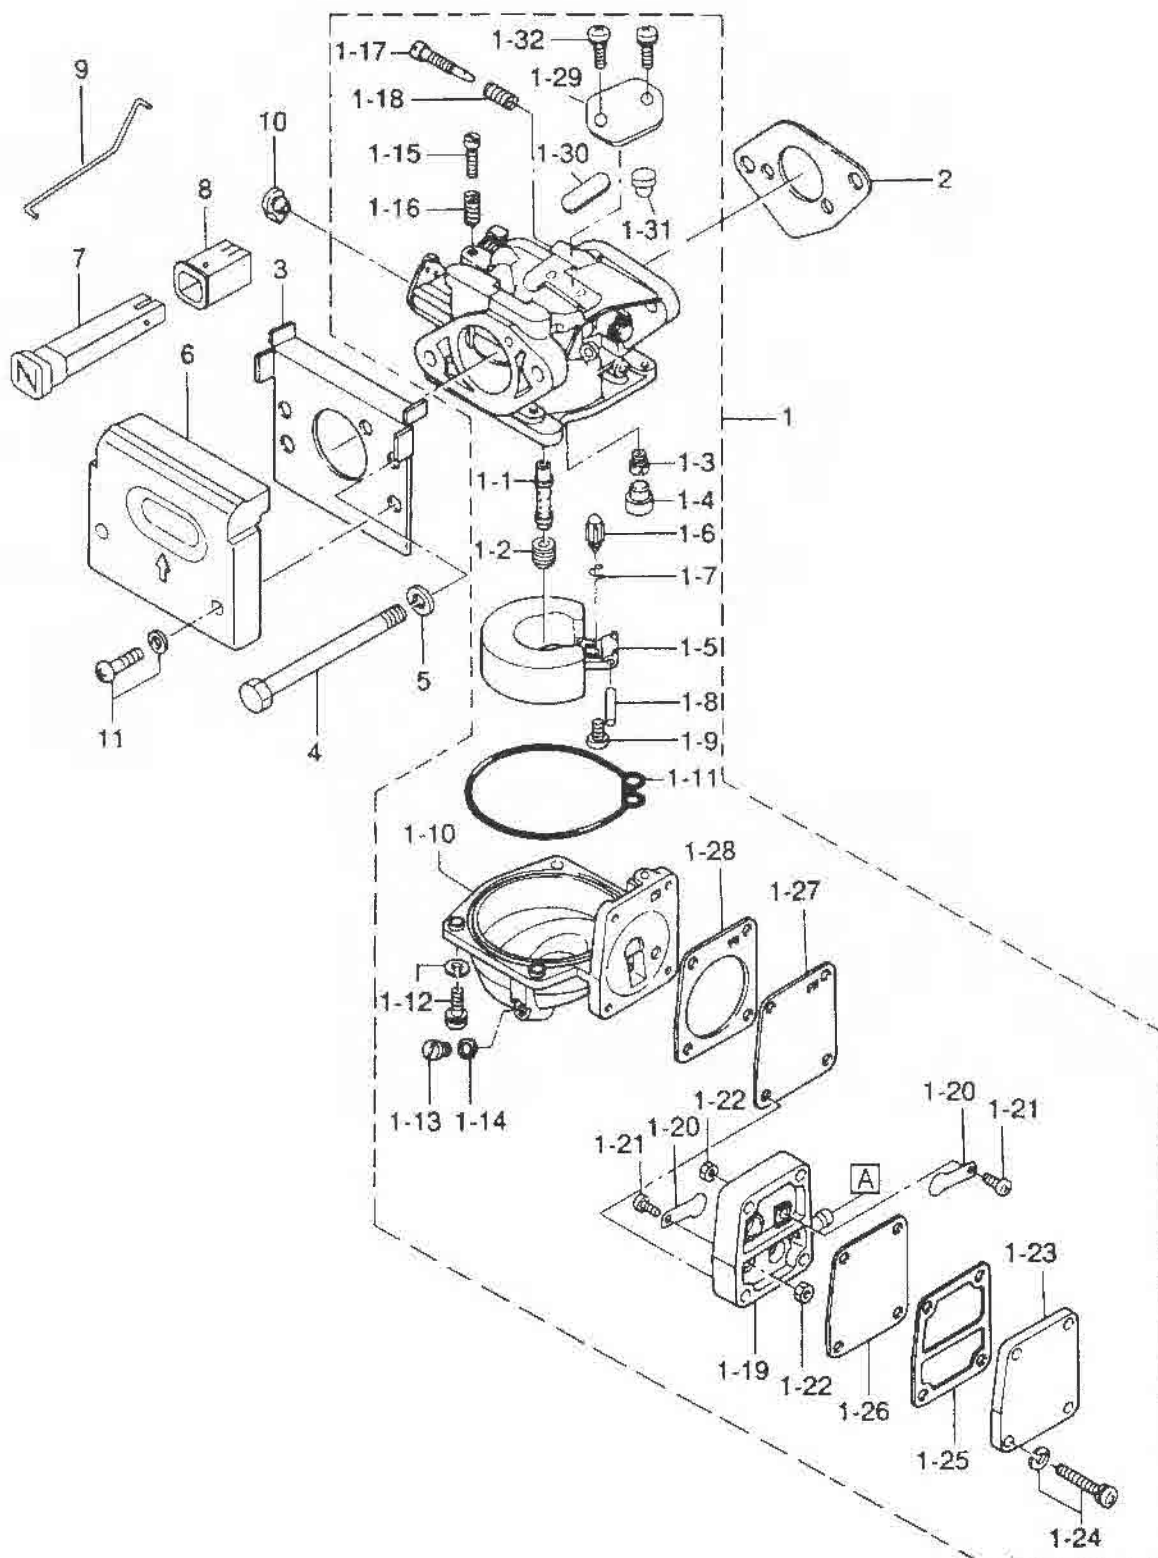


マグネト
Fig. 4 MAGNETO

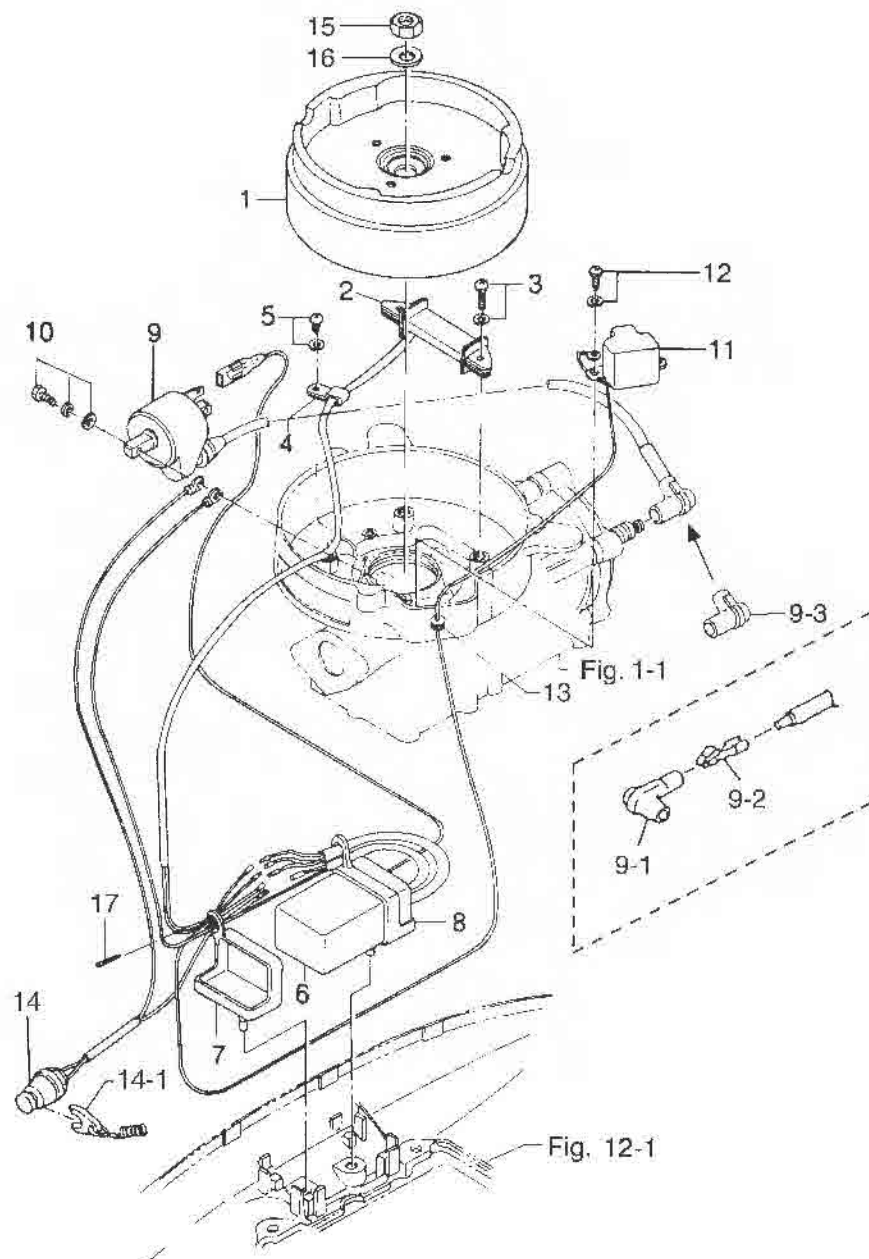

ハンドル・スロットル
Fig. 5 HANDLE · THROTTLE

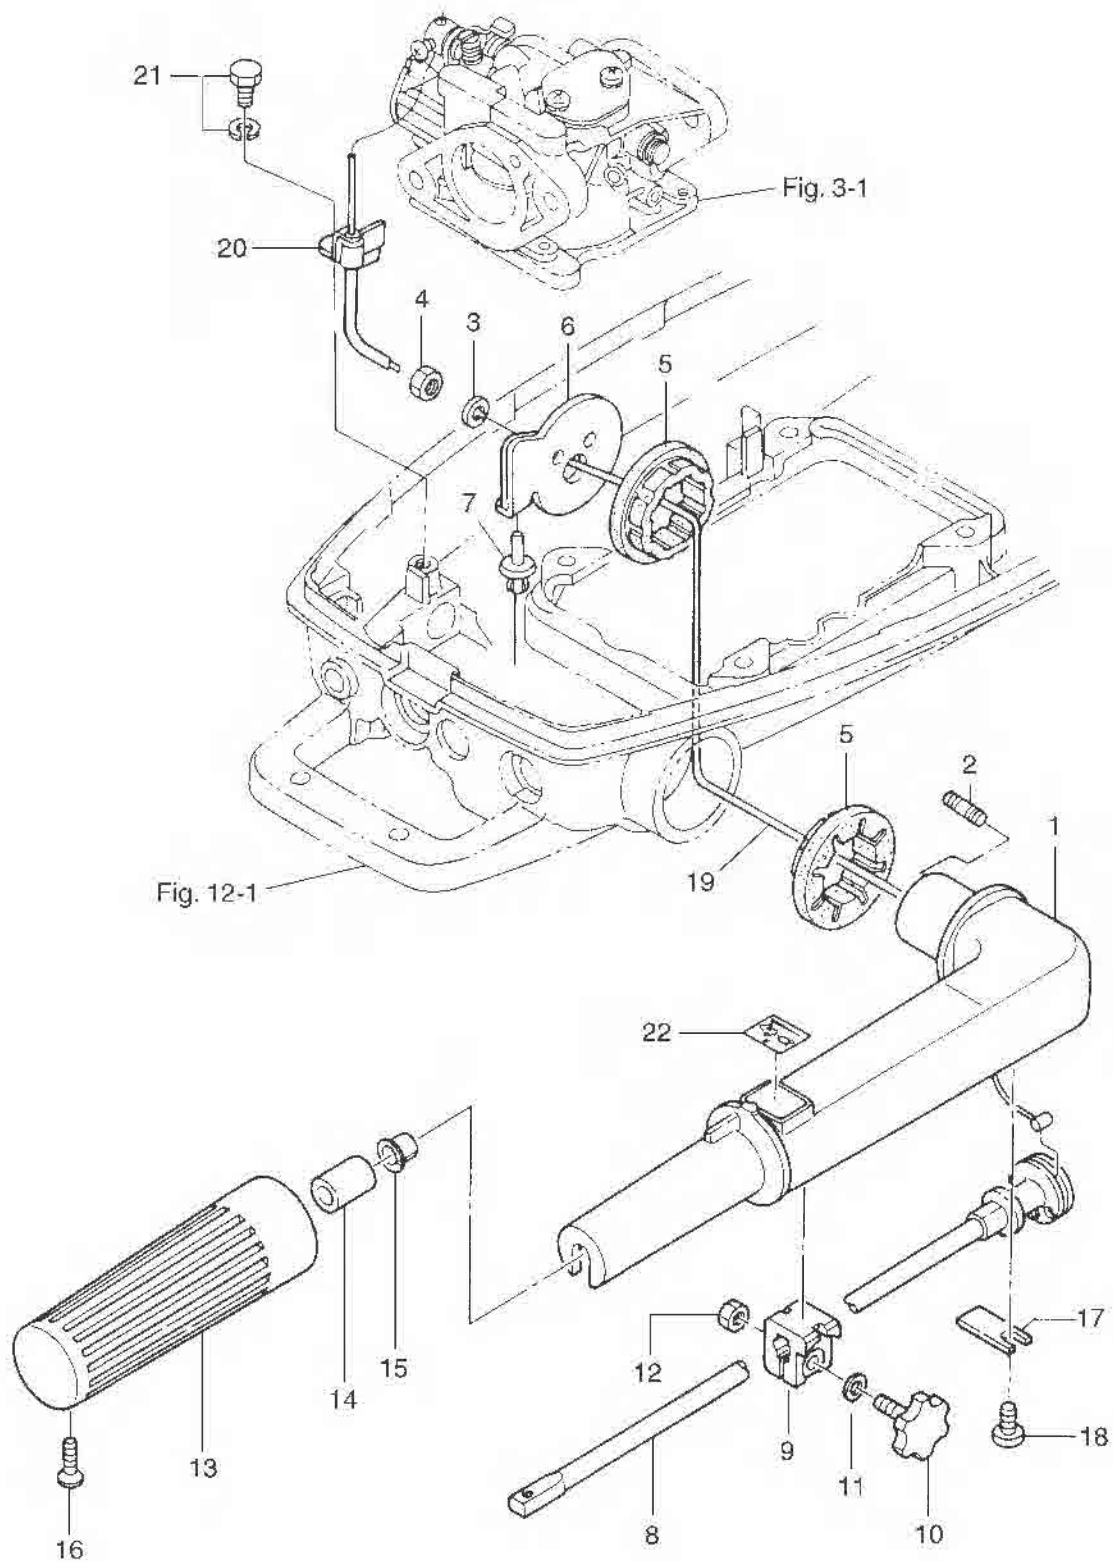


リコイルスタータ・スタータロック
Fig. 6 RECOIL STARTER STARTER LOCK

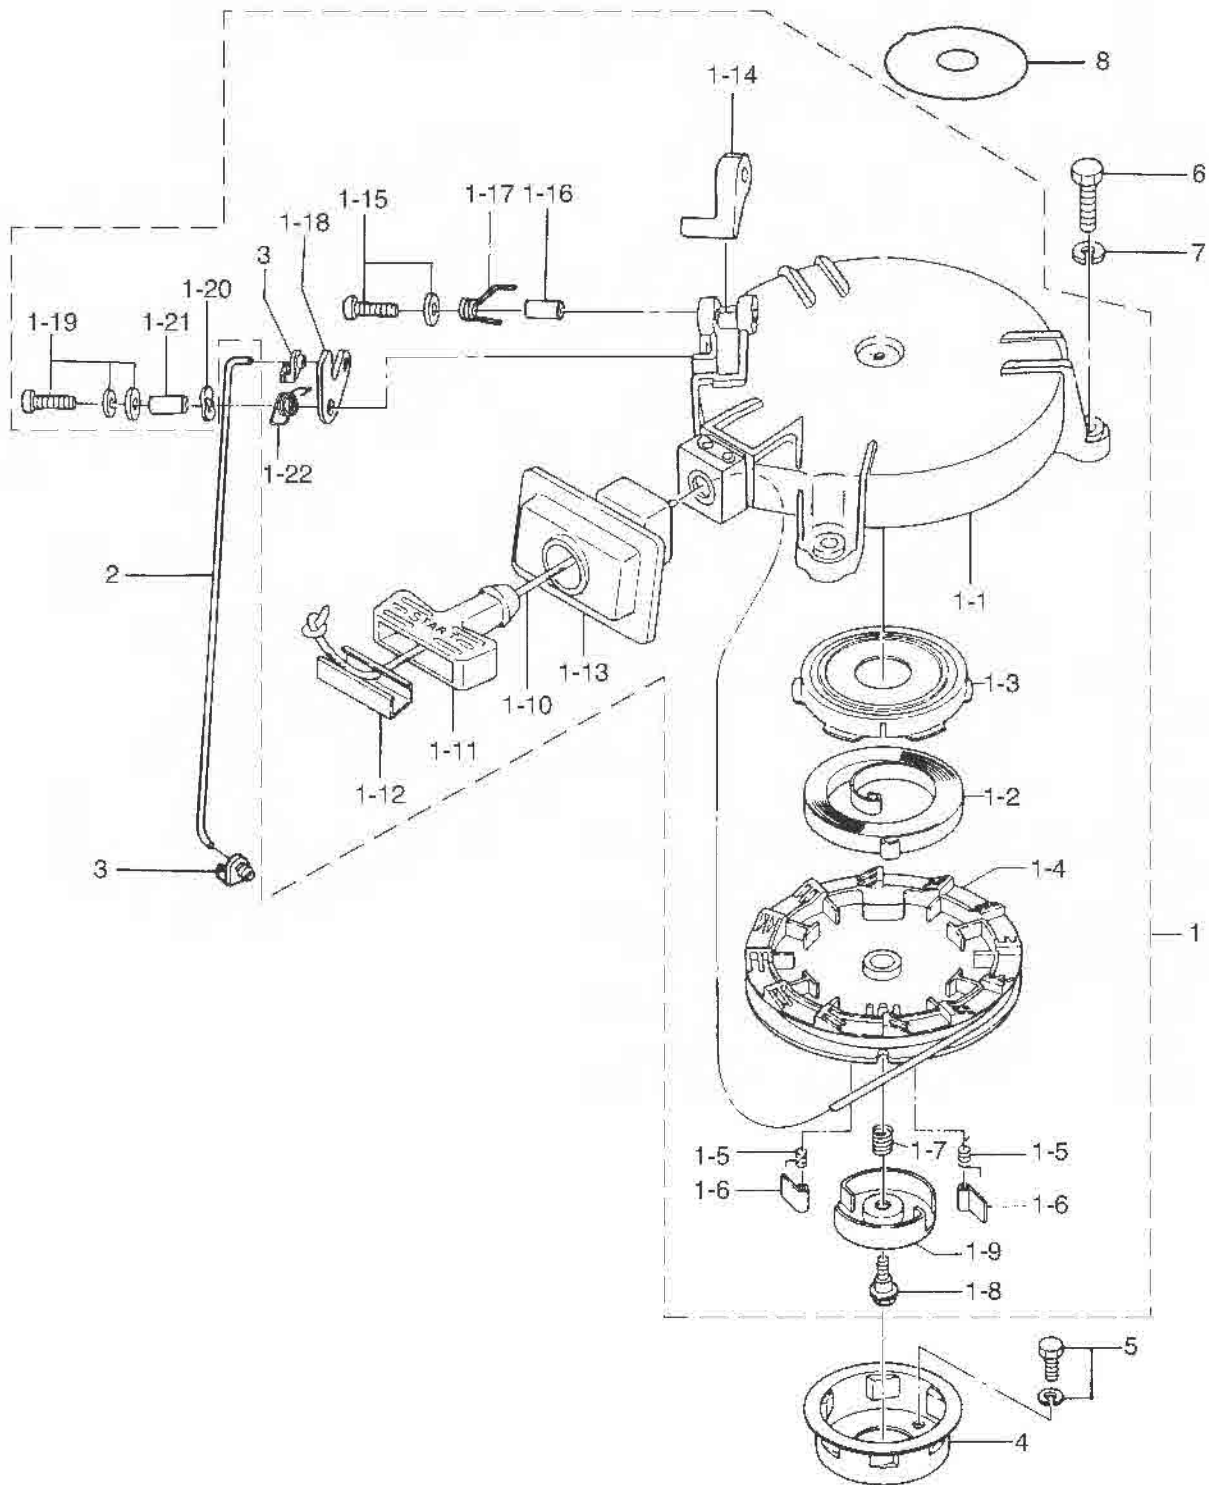


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
6-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-1	3R1-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-2	3R1-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1	1	or 3B2-05010-0 Starter Spring Set
6-1-3	3R1-05125-0	スタータスプリングケース * Starter Spring Case	1	1	1	
6-1-4	3R1-05104-0	リール * Reel	1	1	1	or 3B2-05104-0
6-1-5	3R1-05012-0	リターンスプリング * Return Spring	2	2	2	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-6	3R1-05003-1	ラチェット * Ratchet	2	2	2	or 3B2-05003-0
6-1-7	3R1-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	or 369-05007-0
6-1-8	3R1-05138-1	スタータシャフトボルト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	or 3B2-05138-0
6-1-9	3R1-05006-1	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	or 3B2-05006-0
6-1-10	3R1-05013-0	スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	φ4.5-1620 or 3B2-05013-0
6-1-11	3R1-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-12	3R1-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-13	3R1-05116-0	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1	1	1	or 3B2-05116-0
6-1-14	3R1-05252-0	スタータロック * Starter Lock	1	1	1	or 338-05252-0
6-1-15	921503-5430	スクリュー * Screw	1	1	1	
6-1-16	3R1-05255-0	カラー、4-6-21 * Collar, 4-6-21	1	1	1	or 338-05255-0
6-1-17	3R1-05216-0	スタータロックスプリング * Starter Lock Spring	1	1	1	or 338-05216-0
6-1-18	3R1-05253-0	スタータロックカム * Starter Lock Cam	1	1	1	or 338-05253-2
6-1-19	921503-7616	スクリュー * Screw	1	1	1	
6-1-20	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1	1	
6-1-21	3R1-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 * Collar, 6.1-8-6.5	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-22	3R1-05258-0	スタータロックカムスプリング * Starter Lock Cam Spring	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-2	369-05217-1	スタータロックロッド Starter Lock Rod	1	1	1	
6-3	3R1-05223-0	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2	2	2	or 345-05223-1
6-4	3R1-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	or 3B2-05901-0
6-5	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
6-6	910114-0623	ボルト Bolt	3	3	3	
6-7	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
6-8	3R0-72181-0	コーションデカール Caution Decal	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~

ドライブシャフト・ハウジング
Fig. 7 DRIVE SHAFT · HOUSING

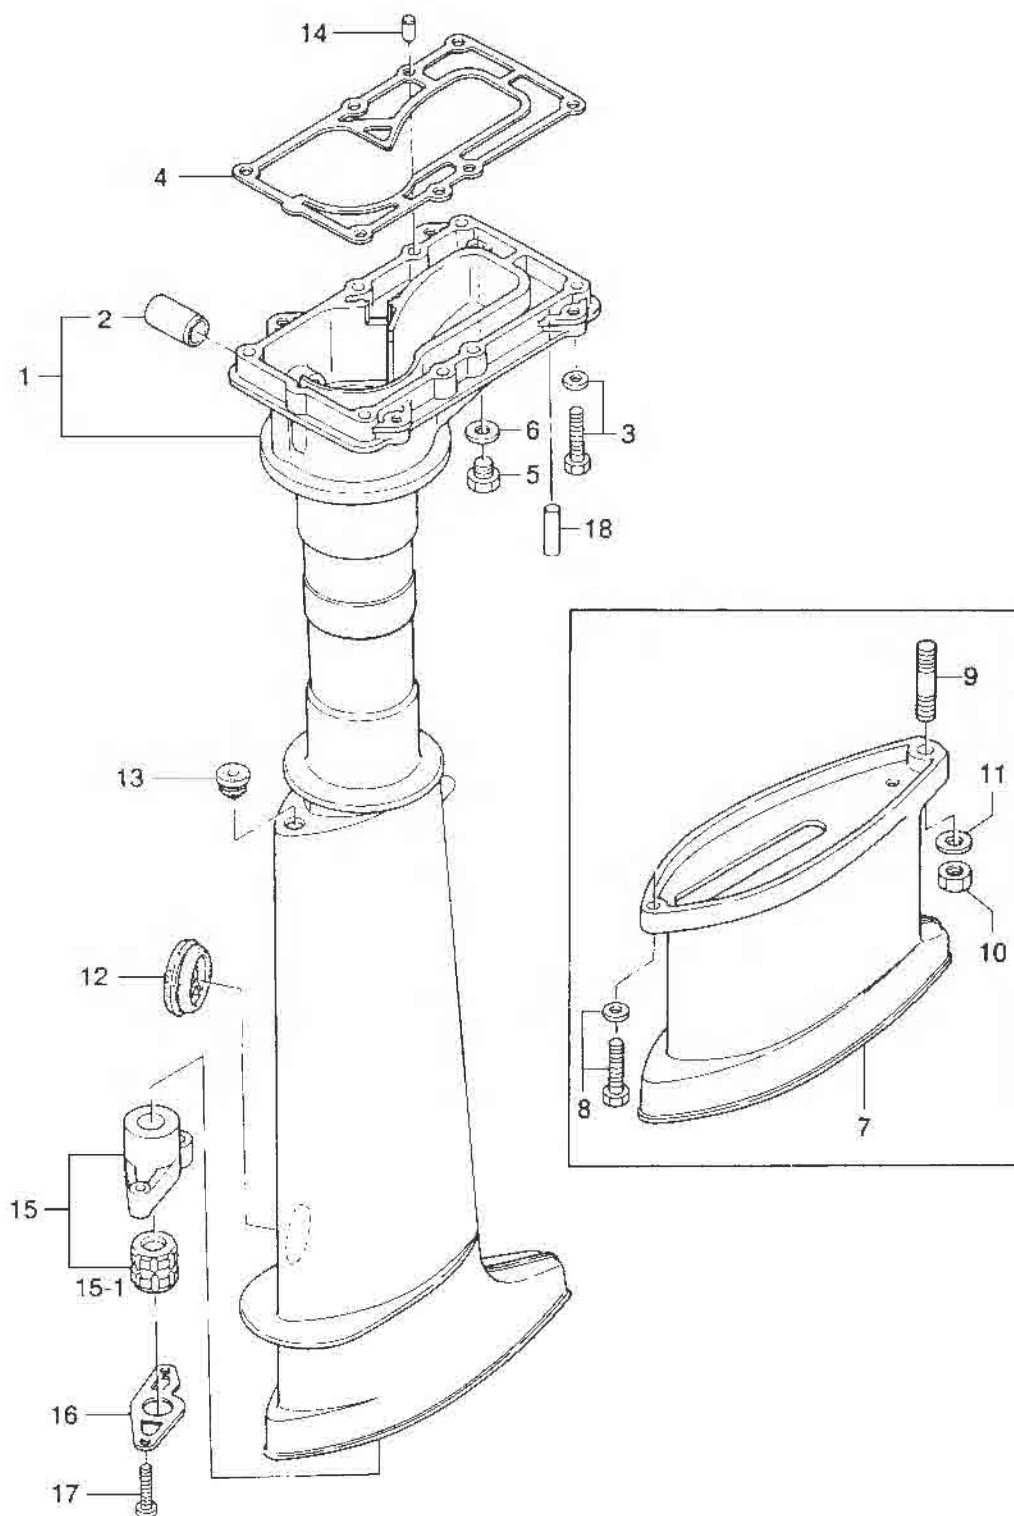


ギヤケース(ドライブシャフト)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
8-1	369Q60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1	1	
8-1-1	369-60211-0	* ニードルベアリング、14-20-12 * Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
8-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
8-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
8-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-8	369-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	1	1	1	
8-9	921803-0620	スクリュー Screw	1	1	1	
8-10	369-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
8-10-1	9601-0-6300	* ボールベアリング、6300 * Ball Bearing, 6300	1	1	1	
8-11	369-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
8-12	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller	1	1	1	
8-13	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
8-14	369-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
8-15	369-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
8-16	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
8-17	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
8-18	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
8-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
8-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
8-21	369-65017-1	ポンプケース (ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
8-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
8-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
8-24	369-65020-0	ポンプケースガスケット (ロワ) Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
8-25	369-65035-0	ロワウォーターパイプ Lower Water Pipe	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)



ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 9 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

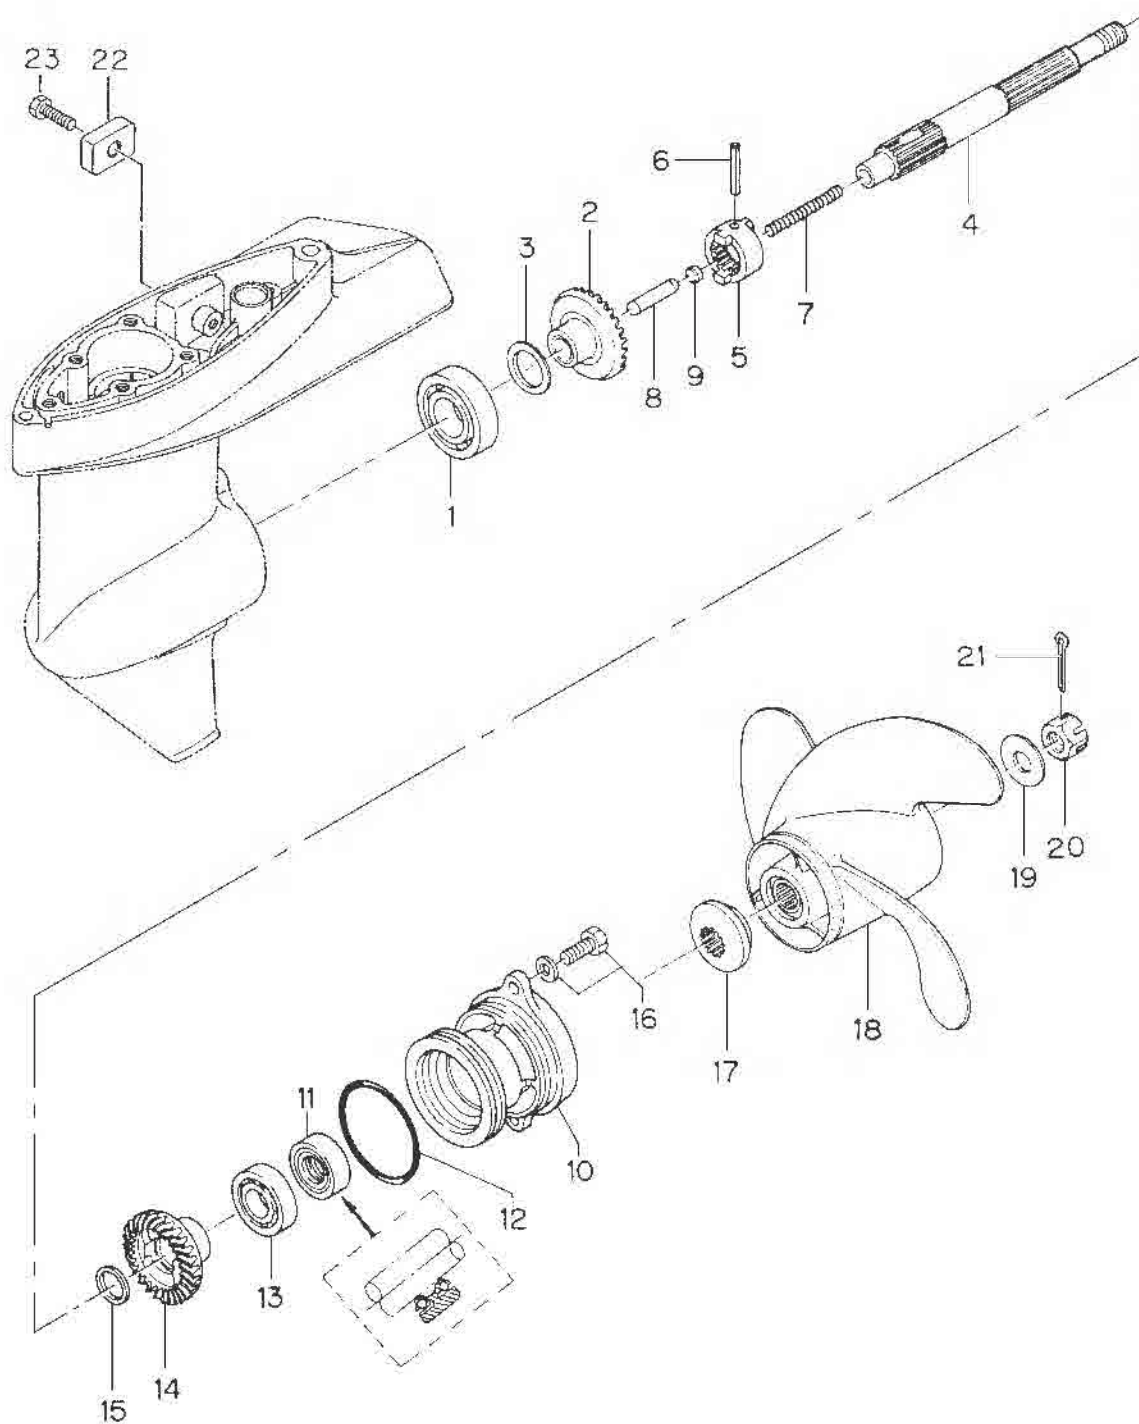

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
9-1	9601-0-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
9-2	369-64010-2	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
9-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
9-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
9-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
9-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
9-7	393-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	
9-8	369-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1	1	1	
9-9	369-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	1	
9-10	369Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	1	1	
9-11	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
9-12	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
9-13	9601-0-6002	ボールベアリング、6002 Ball Bearing, 6002	1	1	1	
9-14	369-64030-2	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
9-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
9-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
9-17	3AS-64230-0	プロペラスラストホルダ Propeller Thrust Holder	1	1	1	Old Part No. 369-64231-1
9-18	369W64512-0	プロペラ (6)、3 × 200 × 152 Propeller (6), 3 × 7.9 × 6.0	1	1	1	
	3R1W64514-0	プロペラ (7)、3 × 198 × 178 Propeller (7), 3 × 7.8 × 7.0	1	1	1	4C STD for Transom "S", "L"
	3R1W64516-0	プロペラ (8)、3 × 198 × 203 Propeller (8), 3 × 7.8 × 8.0	1	1	1	5B/5BS STD for Transom "S", "L", "UL"
	369W64518-1	プロペラ (9)、3 × 200 × 229 Propeller (9), 3 × 7.9 × 9.0	1	1	1	
9-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
9-20	369-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1	1	1	
9-21	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	
9-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
9-23	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
9-24	369Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッセン Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
9-25	3H6-87326-0	プロペラハードウェアキット Propeller Hard Wear Kit	1 set	1 set	1 set	

シフト
SHIFT
Fig. 10



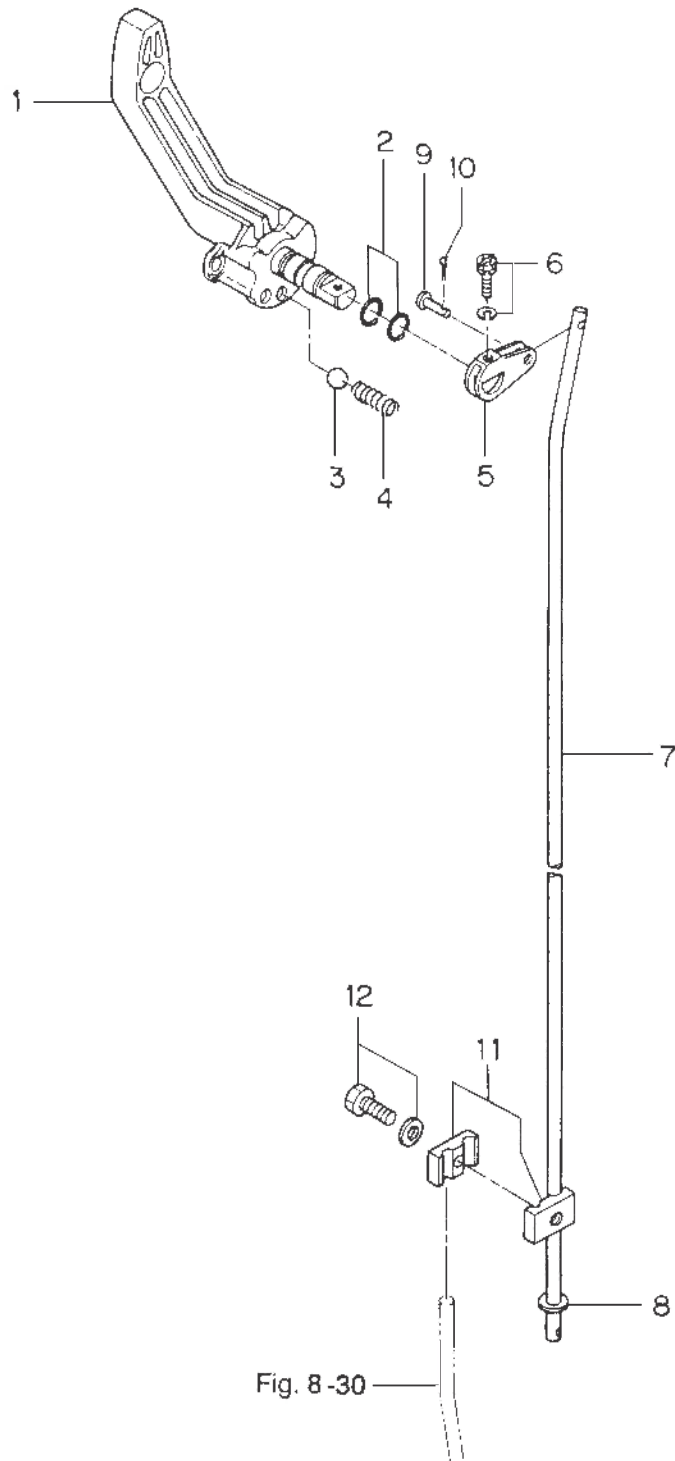


Fig. 11 ブケット・リバースロックアーム
BRACKET · REVERSE LOCK ARM

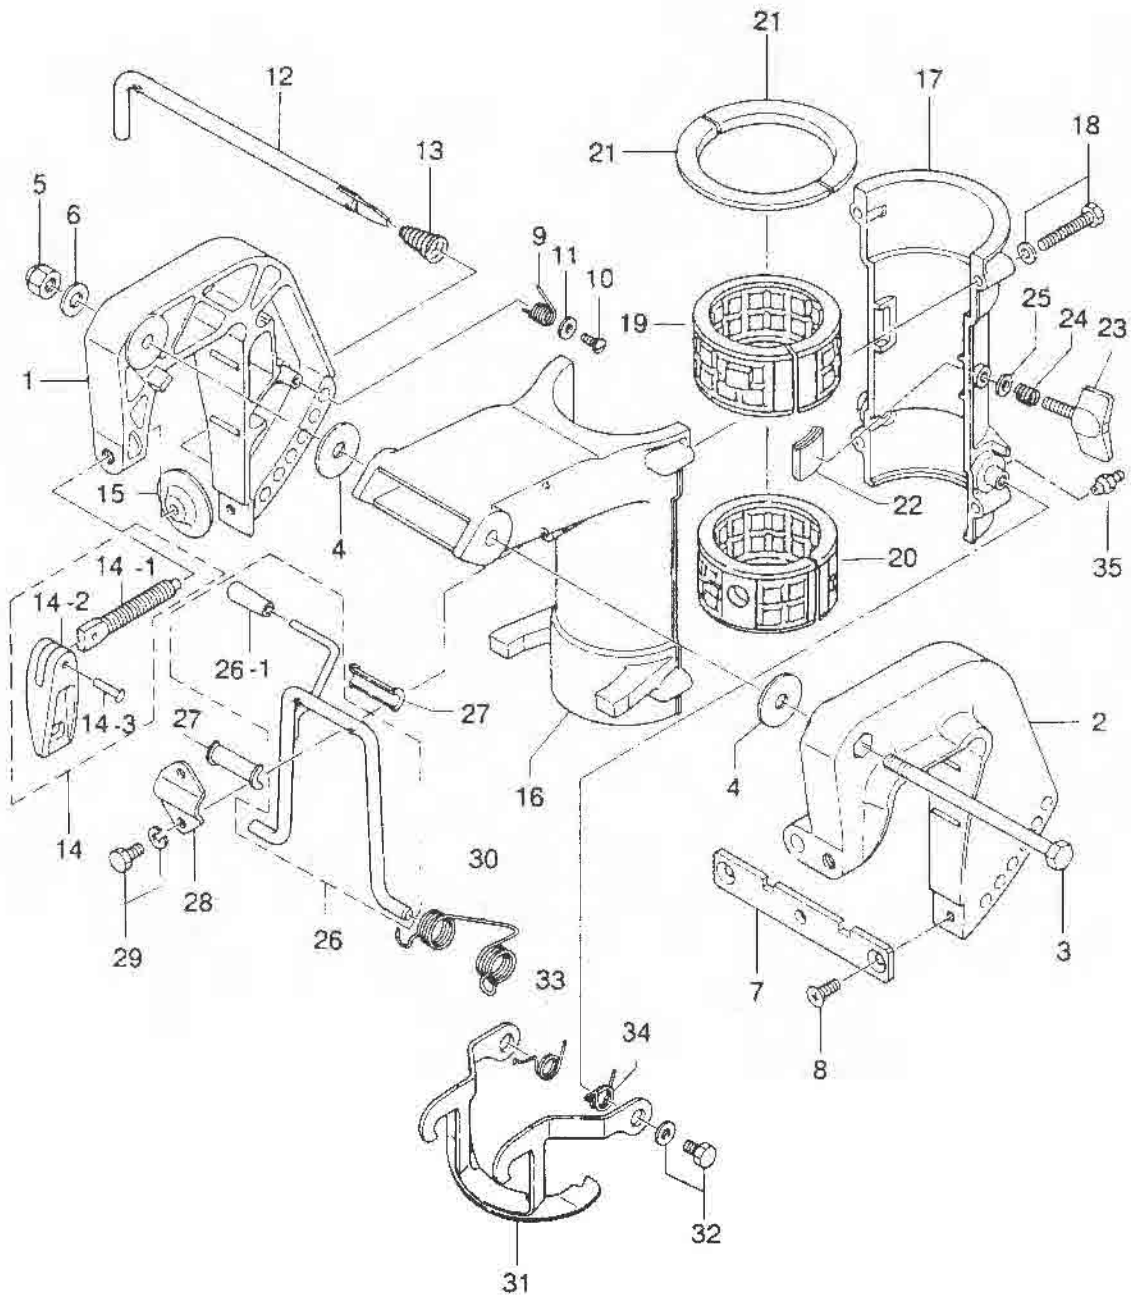

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
11-1	369Q62112-3	クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
11-2	369Q62113-2	クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	Stern Bracket (Left) Port
11-3	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
11-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
11-5	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
11-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-7	369-62118-0	ディスタンスプレート Distance Plate	1	1	1	
11-8	921613-0612	スクリュー Screw	2	2	2	
11-9	369-62146-1	クランプブラケットスプリング Clamp Bracket Spring	1	1	1	
11-10	921703-0406	スクリュー Screw	1	1	1	or 920703-0406
11-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
11-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
11-13	369-62122-2	スラストロッドスプリング Thrust Rod Spring	1	1	1	
11-14	369Q62100-1	クランプスクリューアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュー * Clamp Screw	2	2	2	
11-14-2	307Q62102-1	* クランプスクリューハンドル * Clamp Screw Handle	2	2	2	
11-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
11-15	332-62101-0	クランプスクリューパッド Clamp Screw Pad	2	2	2	
11-16	369Q62391-2	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
11-17	393Q62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
11-18	910113-5635	ボルト Bolt	4	4	4	
11-19	393-62416-0	ステアリングブッシング (アッパー) Steering Bushing (Upper)	1	1	1	
11-20	393-62417-0	ステアリングブッシング (ロー) Steering Bushing (Lower)	1	1	1	
11-21	369-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	
11-22	369-62441-1	ブラケットフリクションプレート Bracket Friction Plate	2	2	2	
11-23	309Q62442-2	フリクションプレートスクリュー Friction Plate Screw	1	1	1	
11-24	309-62446-1	フリクションプレートスプリング Friction Plate Spring	1	1	1	
11-25	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-26	393Q62431-2	チルトストッパー Tilt Stopper	1	1	1	
11-26-1	393-62433-0	* チルトストッパーグリップ * Tilt Stopper Grip	1	1	1	

Fig. 11 ブラケット・リバースロックアーム
BRACKET · REVERSE LOCK ARM

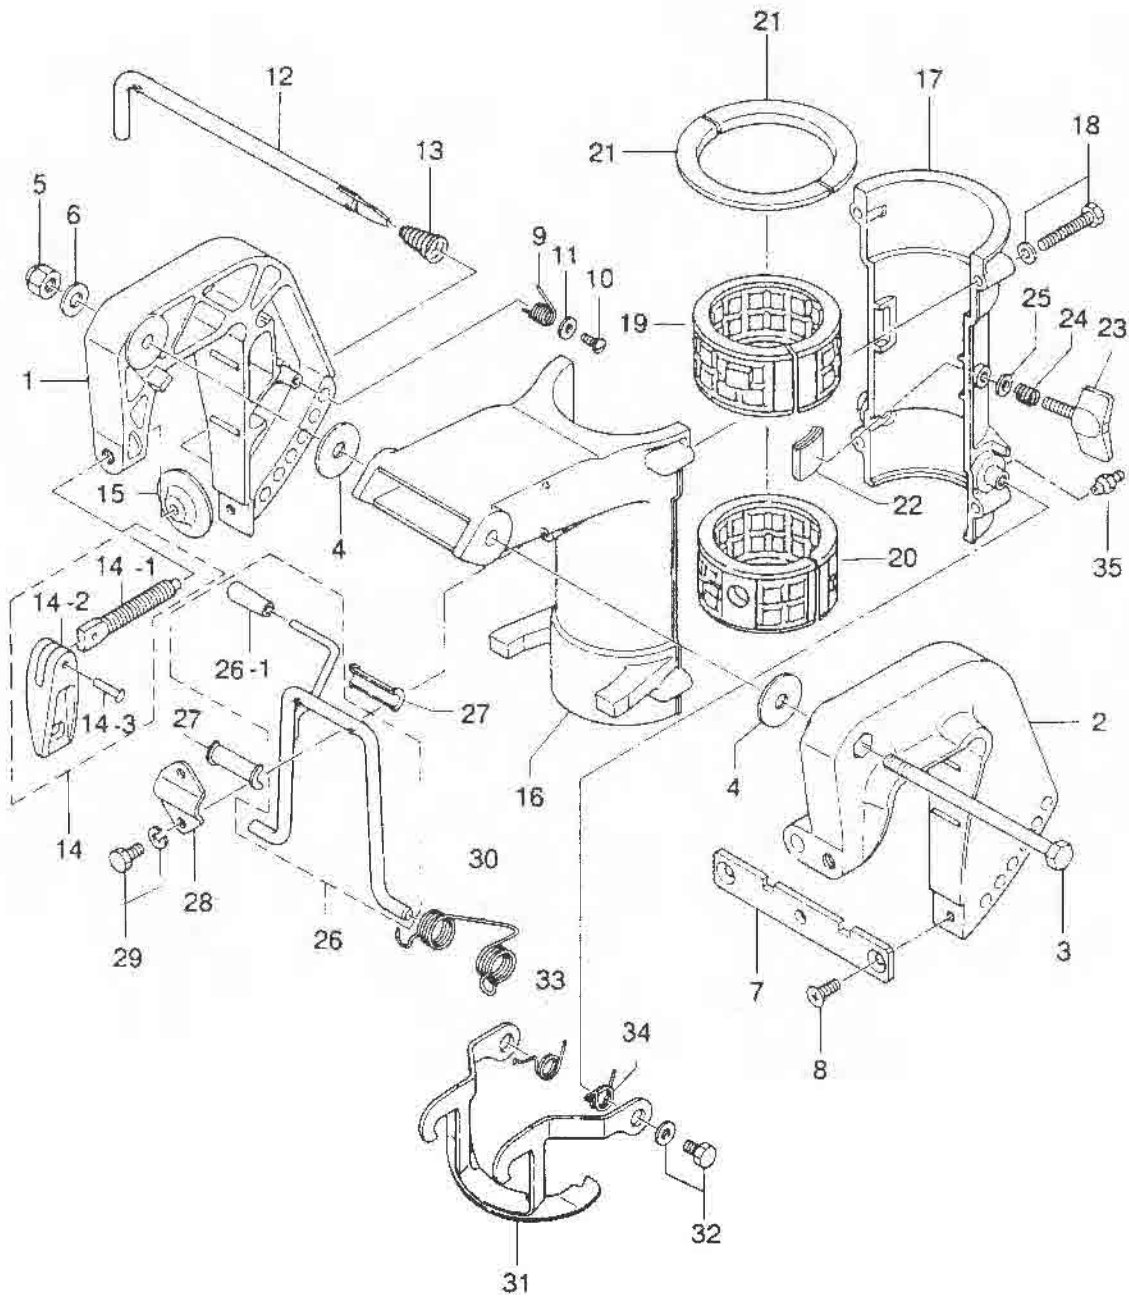

モータカバー
Fig. 12 MOTOR COVER



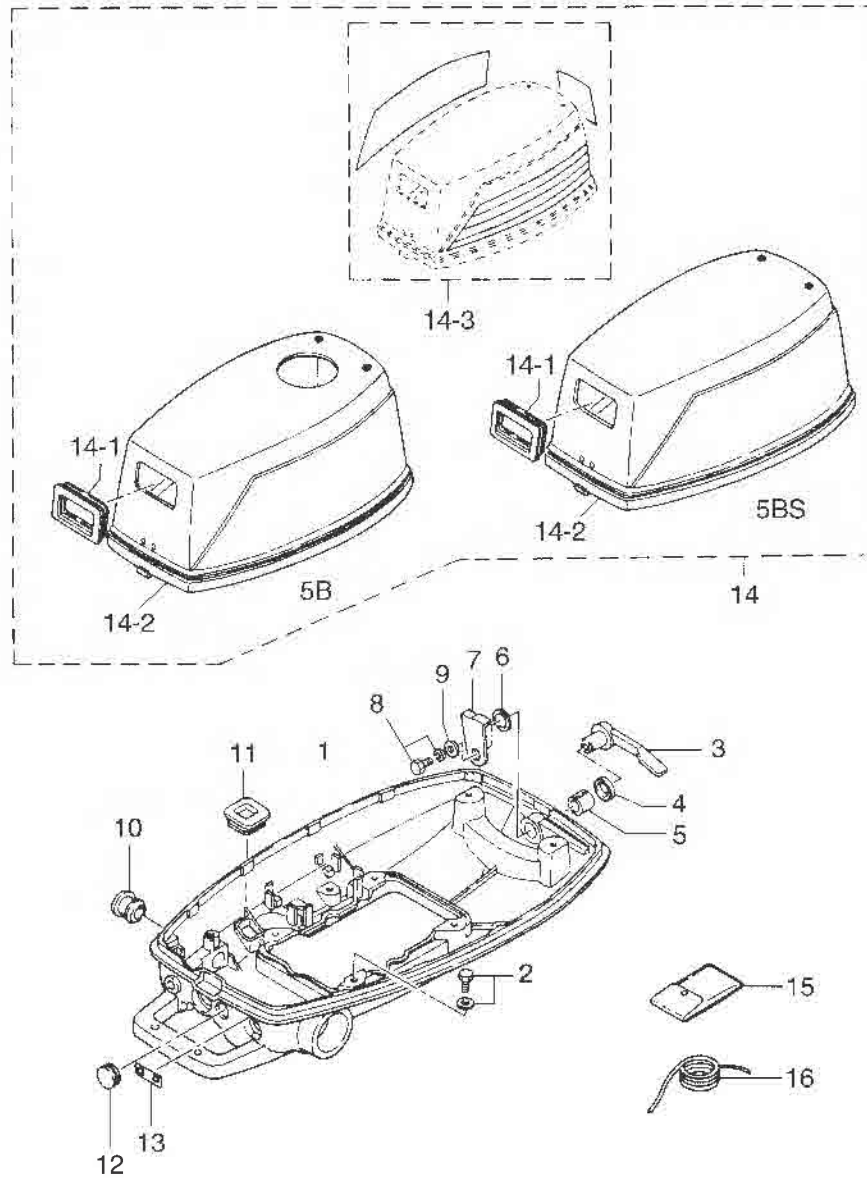


Fig. 13 インテグラルフュエルタンク
INTEGRAL FUEL TANK

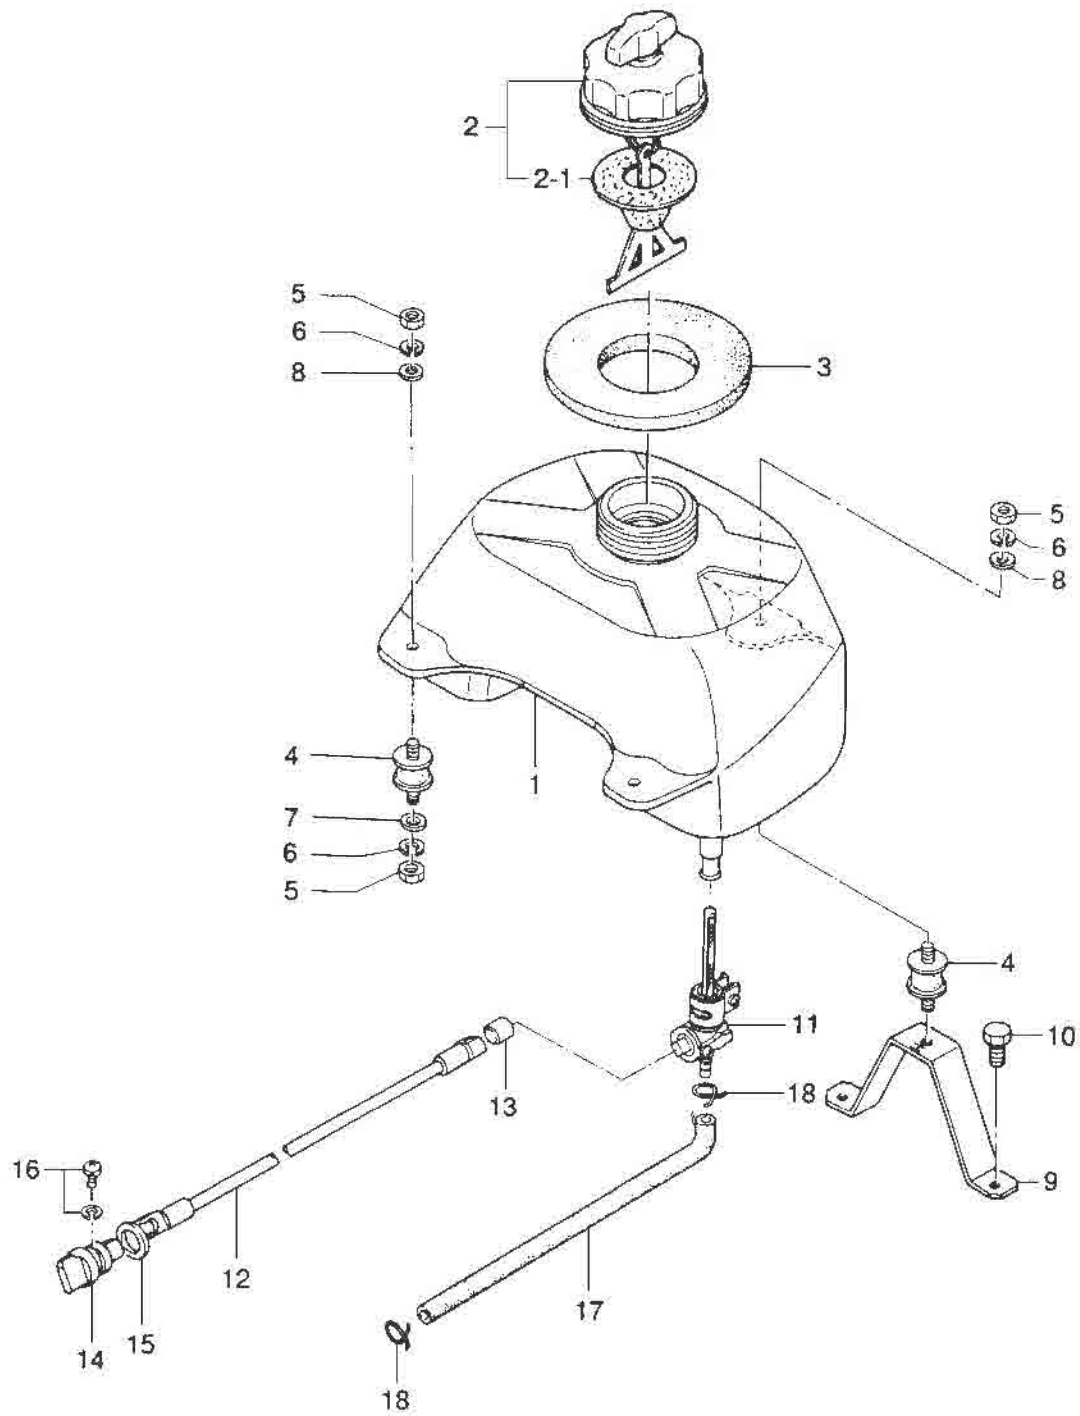


セパレートフュエルタンク (プラスチック)
Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)

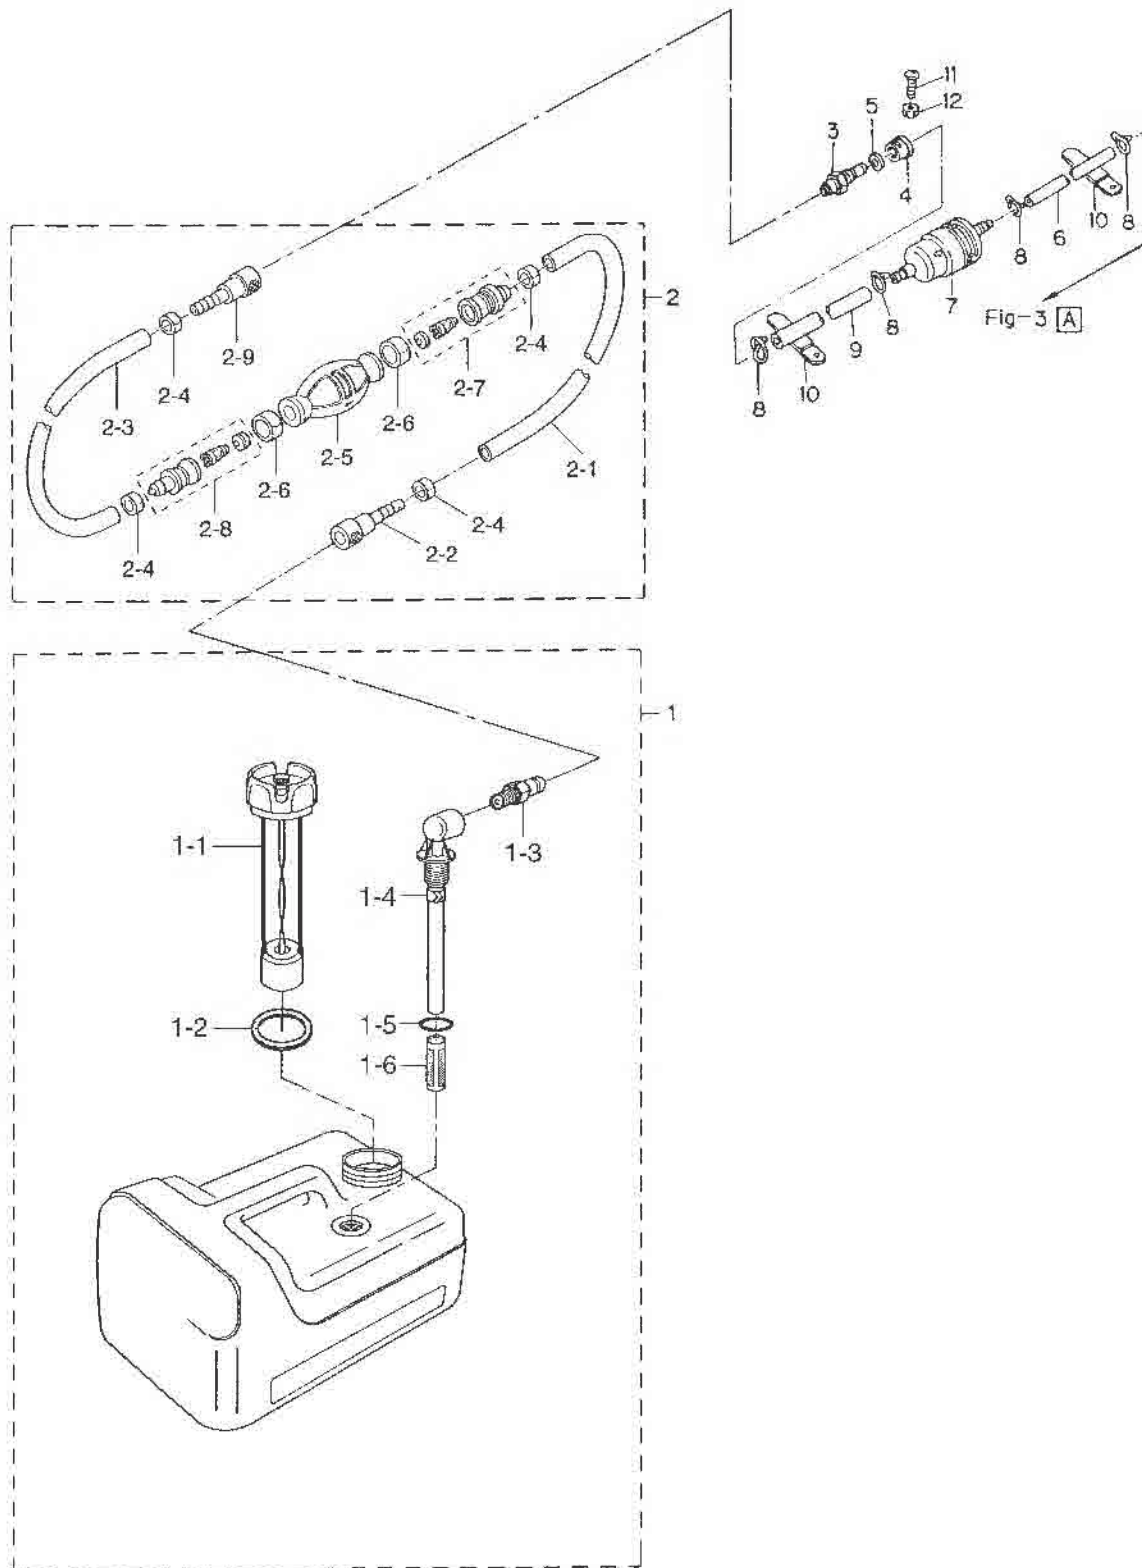


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
14-1	3B2-70167-0	フュエルタンク (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	-	1	-	UNIQUE
14-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンチットキャップ Fuel Gauge Vented Cap	-	1	-	
14-1-2	3C7-70021-0	* タンクキャップガスケット Tank Cap Gasket	-	1	-	
14-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	-	1	-	
14-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピッキングアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	-	1	-	
14-1-5	3C7-70199-0	* Oリング O-Ring	-	1	-	
14-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	-	1	-	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッソ Primer Bulb Ass'y	-	1	-	
14-2-1	98AB-7-1600	* ゴムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	-	1	-	
14-2-3	98AB-7-0700	* ゴムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	-	4	-	
14-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	-	1	-	
14-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	-	2	-	
14-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントアッソ (IN) Joint Ass'y (Inlet)	-	1	-	
14-2-8	3C7-70224-1	* ジョイントアッソ (OUT) Joint Ass'y (Outlet)	-	1	-	
14-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	-	1	-	
14-3	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	-	1	-	
14-4	369-70263-0	フュエルコネクタブッシング Fuel Connector Bushing	-	1	-	
14-5	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	-	1	-	
14-6	98AB-5-0150	ゴムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	-	1	-	
14-8	338-02215-0	クリップ φ10 Clip φ10	-	4	-	
14-9	98AB-5-0200	ゴムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	-	2	-	
14-11	921503-0414	スクリュ Screw	-	1	-	
14-12	930103-0400	ナット Nut	-	1	-	

オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
Fig. 15 **OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)**

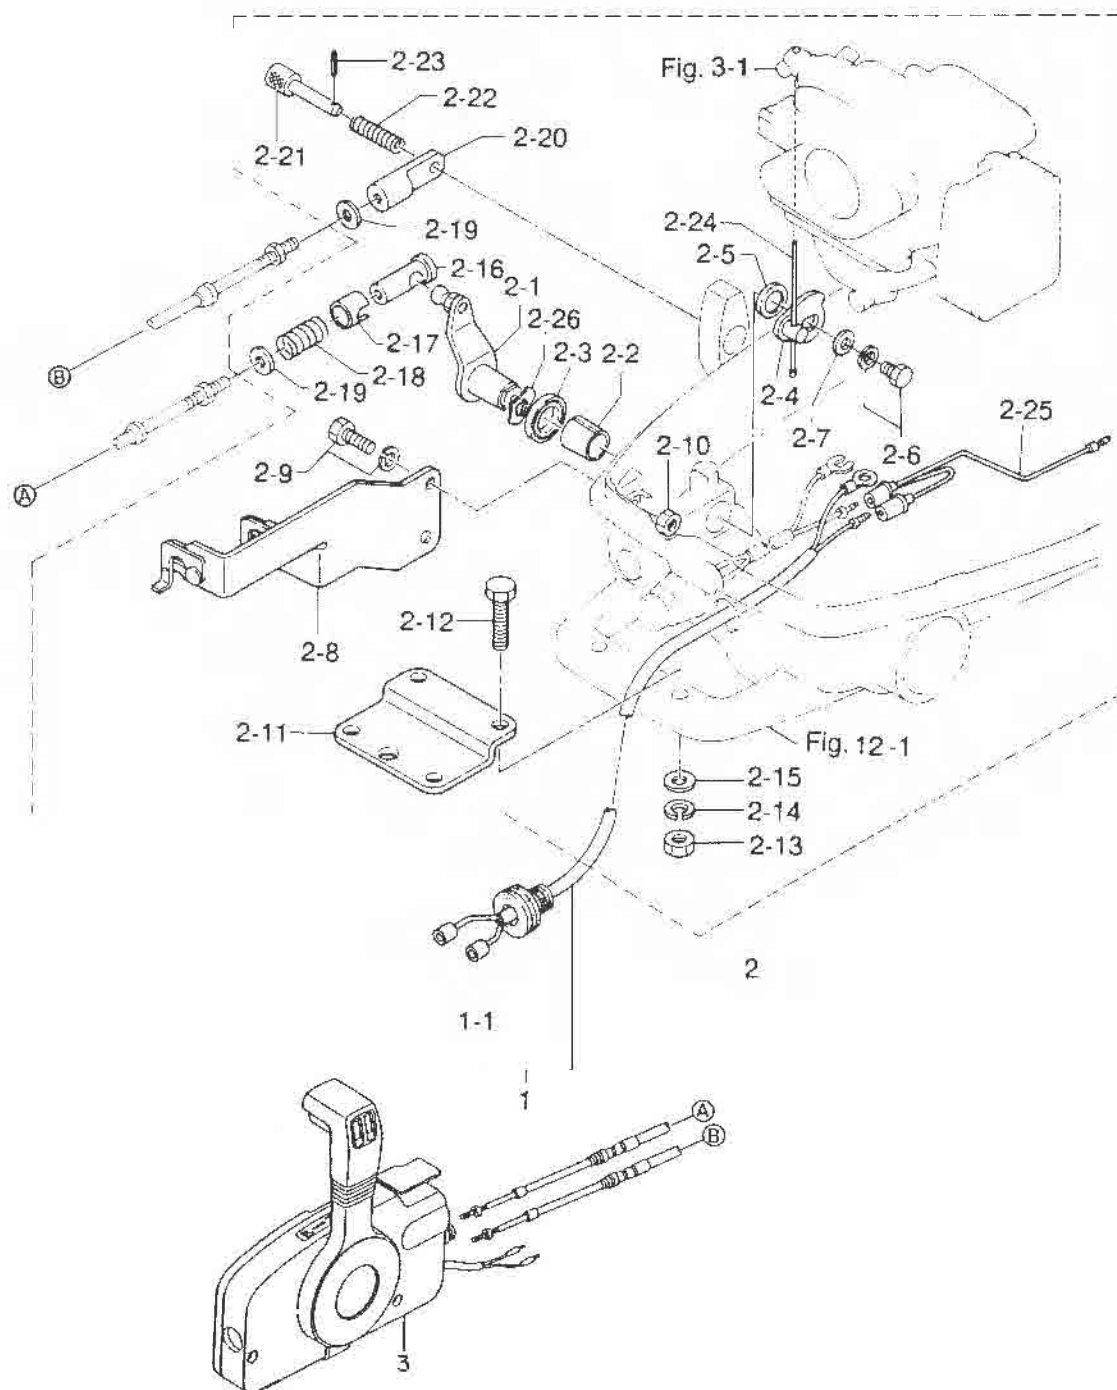


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
15-1	369-83846-0	リモコン ストップコード 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	1	
	369-83848-0	リモコン ストップコード 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	1	
	369-83853-0	リモコン ストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	369-83858-0	リモコン ストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-2	369-83880-2	リモコン フィテング パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー * Throttle Lever	1	1	1	
15-2-2	369-67105-0	* スロットルレバーブッシング * Throttle Lever Bushing	1	1	1	
15-2-3	338-67147-0	* スロットルレバーシールリング * Throttle Lever Seal Ring	1	1	1	
15-2-4	369-83887-0	* スロットルワイヤレバー * Throttle Cable Lever	1	1	1	
15-2-5	369-83888-0	* カラー、13.5-18-2.5 * Collar, 13.5-18-2.5	1	1	1	
15-2-6	910103-6612	* ホルト * Bolt	1	1	1	
15-2-7	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
15-2-8	369-83820-0	* ケーブルクリップ * Cable Clip	1	1	1	
15-2-9	910103-6616	* ホルト * Bolt	2	2	2	
15-2-10	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	2	or 930113-0600
15-2-11	369-83830-2	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-12	910103-0830	* ホルト * Bolt	2	2	2	or 910113-0830
15-2-13	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	2	or 930113-0800
15-2-14	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
15-2-15	940103-0800	* ワッシャ * Washer	2	2	2	or 940113-0800
15-2-16	3A1-83722-0	* ボールジョイントホルダー * Ball Joint Holder	1	1	1	
15-2-17	332-83723-0	* ホルダーキャップ * Holder Cap	1	1	1	
15-2-18	332-83724-0	* キャップスプリング * Cap Spring	1	1	1	
15-2-19	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-20	369-83715-1	* ケーブルジョイント * Cable Joint	1	1	1	
15-2-21	332-83728-0	* ロックピン * Lock Pin	1	1	1	
15-2-22	332-83729-0	* ロックピンスプリング * Lock Pin Spring	1	1	1	
15-2-23	951403-0212	* スプリングピン、2-12 * Spring Pin, 2-12	1	1	1	
15-2-24	369-83863-0	* スロットルワイヤ * Throttle Cable	1	1	1	
15-2-25	3H6-83883-0	* セパレートコード * Separate Cord	1	1	1	

オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
Fig. 15 **OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)**

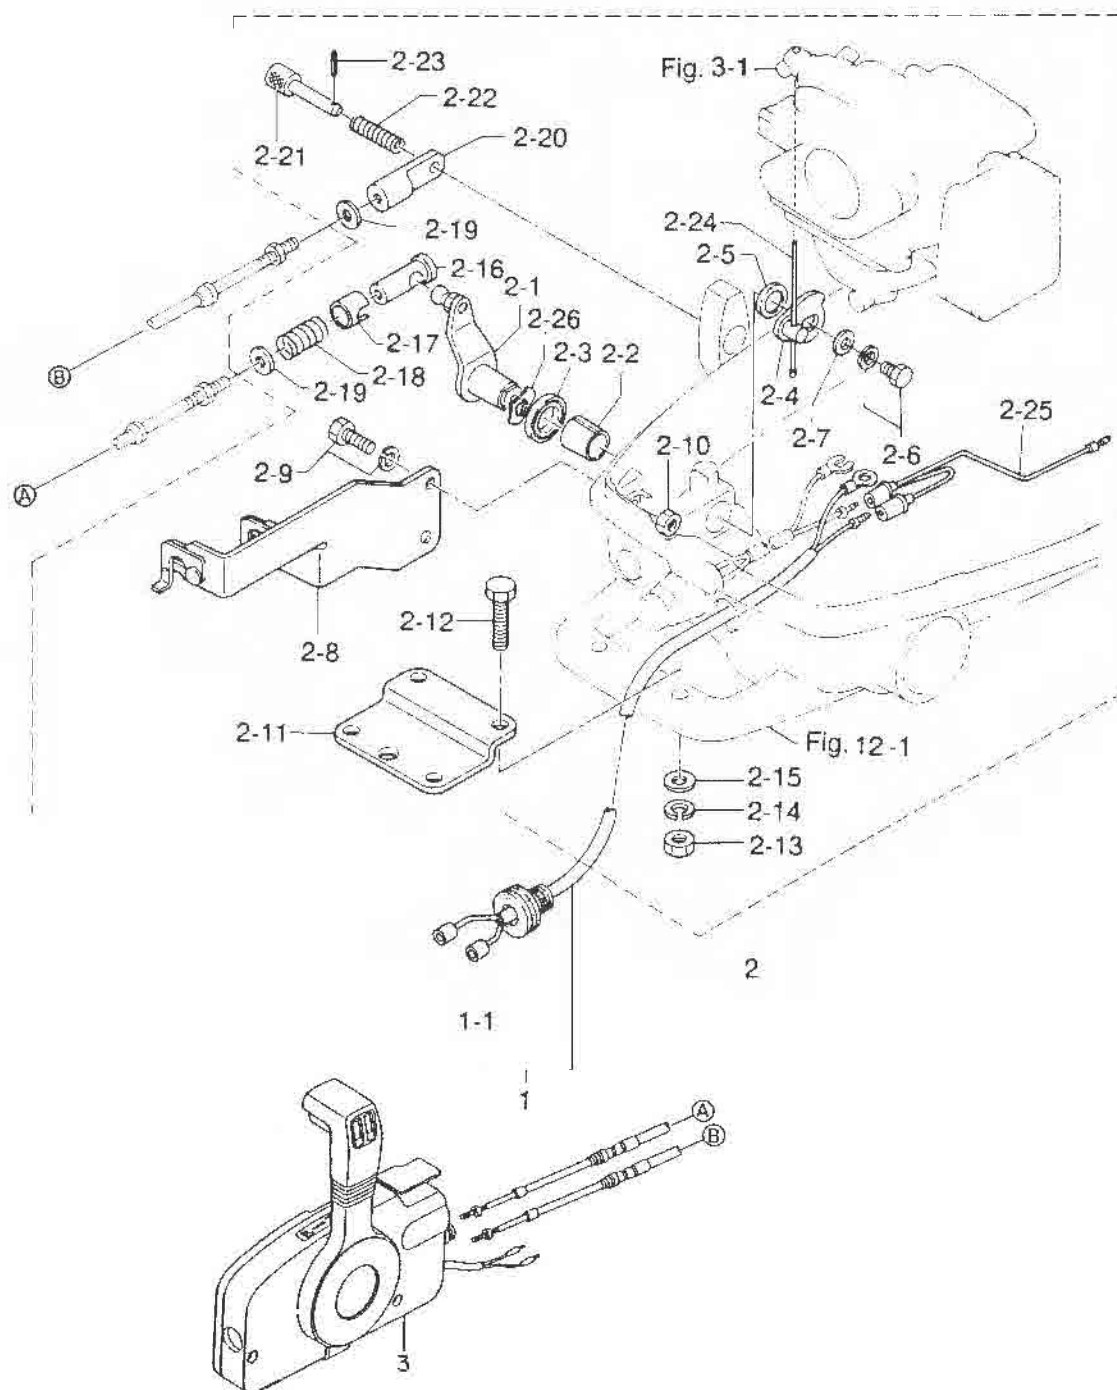

オプションパーツ (2) (アクセサリ)
Fig. 16 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)

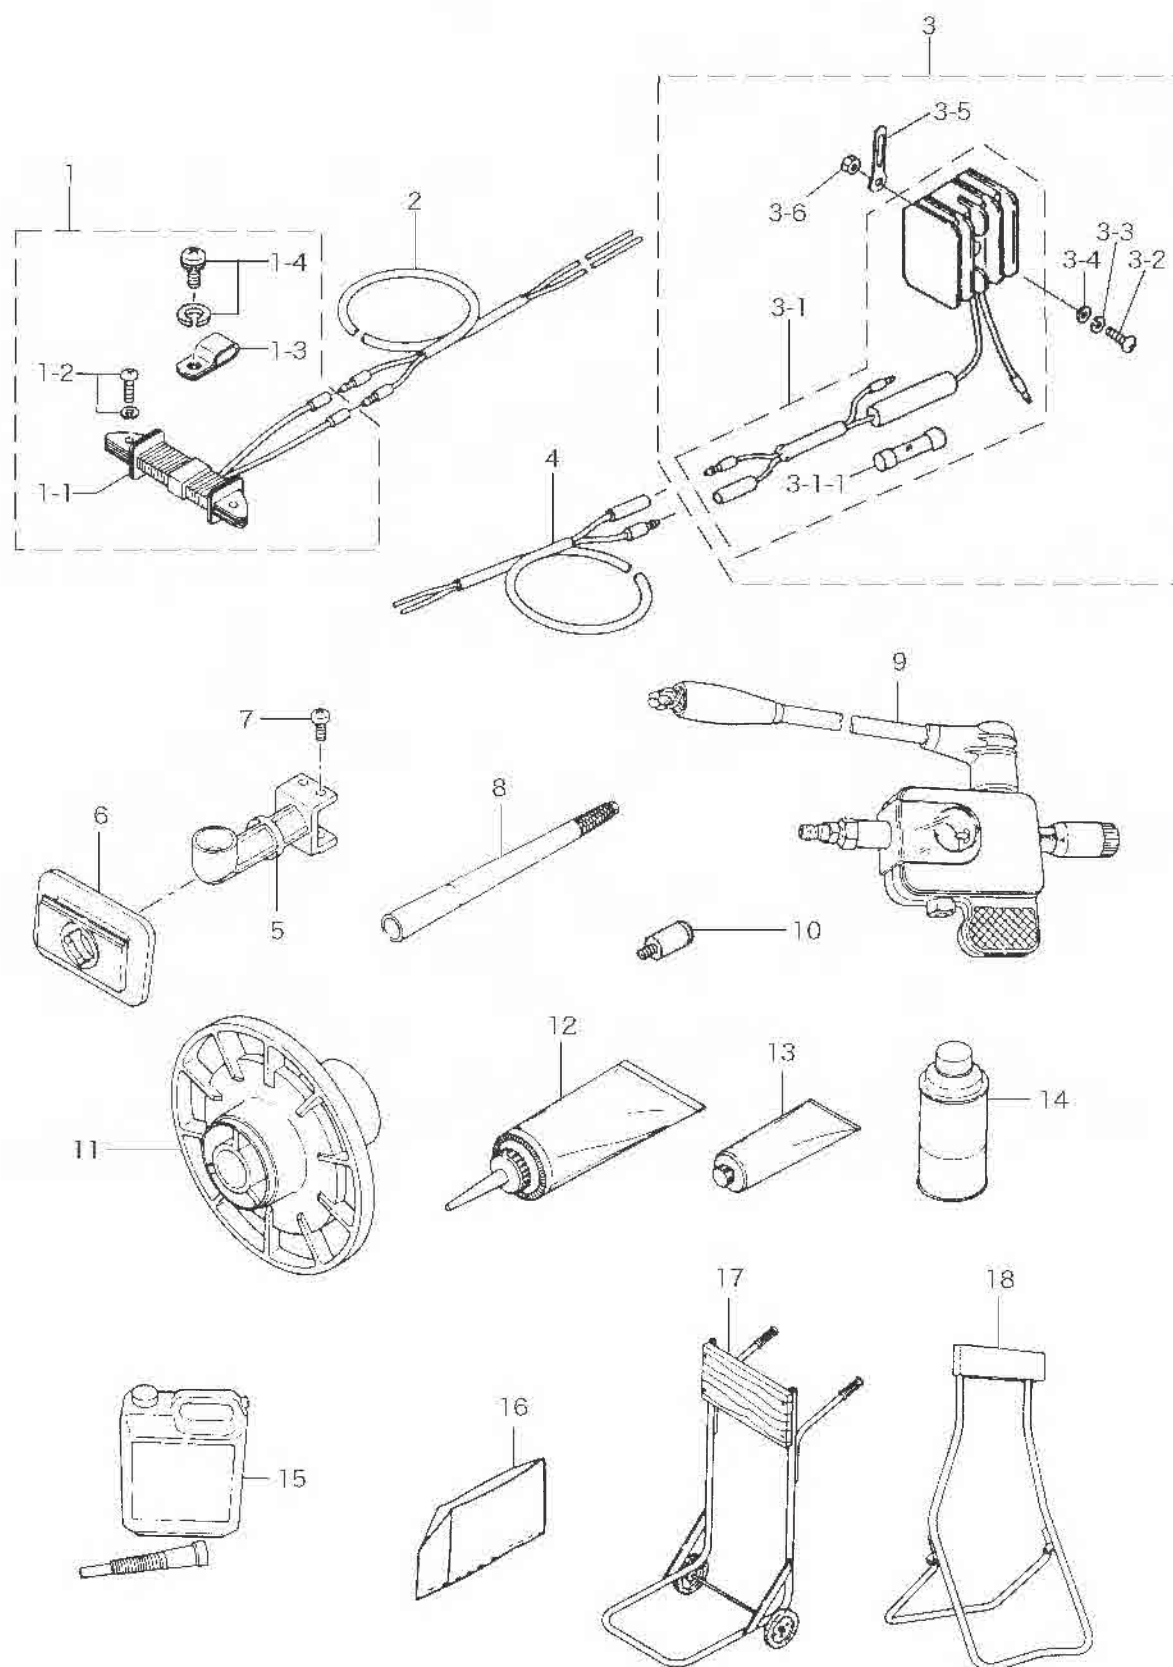

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
16-1	3H6-06128-0	オルタネータキット Alternator Kit	1 set	1 set	1 set	
16-1-1	399-06023-1	* オルタネータ (12V60W) * Alternator (12V60W)	1	1	1	
16-1-2	921521-6520	* スクリュ * Screw	2	2	2	
16-1-3	369-06915-0	* クランプ、4.2-3-8 * Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
16-1-4	921521-6408	* スクリュ * Screw	1	1	1	
16-2	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-3	3H6-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
16-3-1	369-76060-1	* レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
16-3-1-1	334-76211-0	** ヒューズ (10A) ** Fuse (10A)	1	1	1	
16-3-2	921503-0525	* スクリュ * Screw	1	1	1	
16-3-3	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
16-3-4	940103-0500	* ワッシャ * Washer	1	1	1	
16-3-5	353-06972-0	* クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P	1	1	1	
16-3-6	930103-0500	* ナット * Nut	1	1	1	
16-4	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-5	369B05911-0	バーチカルスタートエルボ Vertical Starting Elbow,	1	1	1	
16-6	3B2-05912-0	バーチカルスタートシール Vertical Starting Seal	1	1	1	
16-7	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
16-8	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
16-9	3F3-72540-0	スパークテスト Spark Tester	1	1	1	
16-10	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
16-11	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
16-12	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-13	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-14	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	1	N.A.F.N.
16-15	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.

オプションパーツ (2) (アクセサリ)
Fig. 16 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)


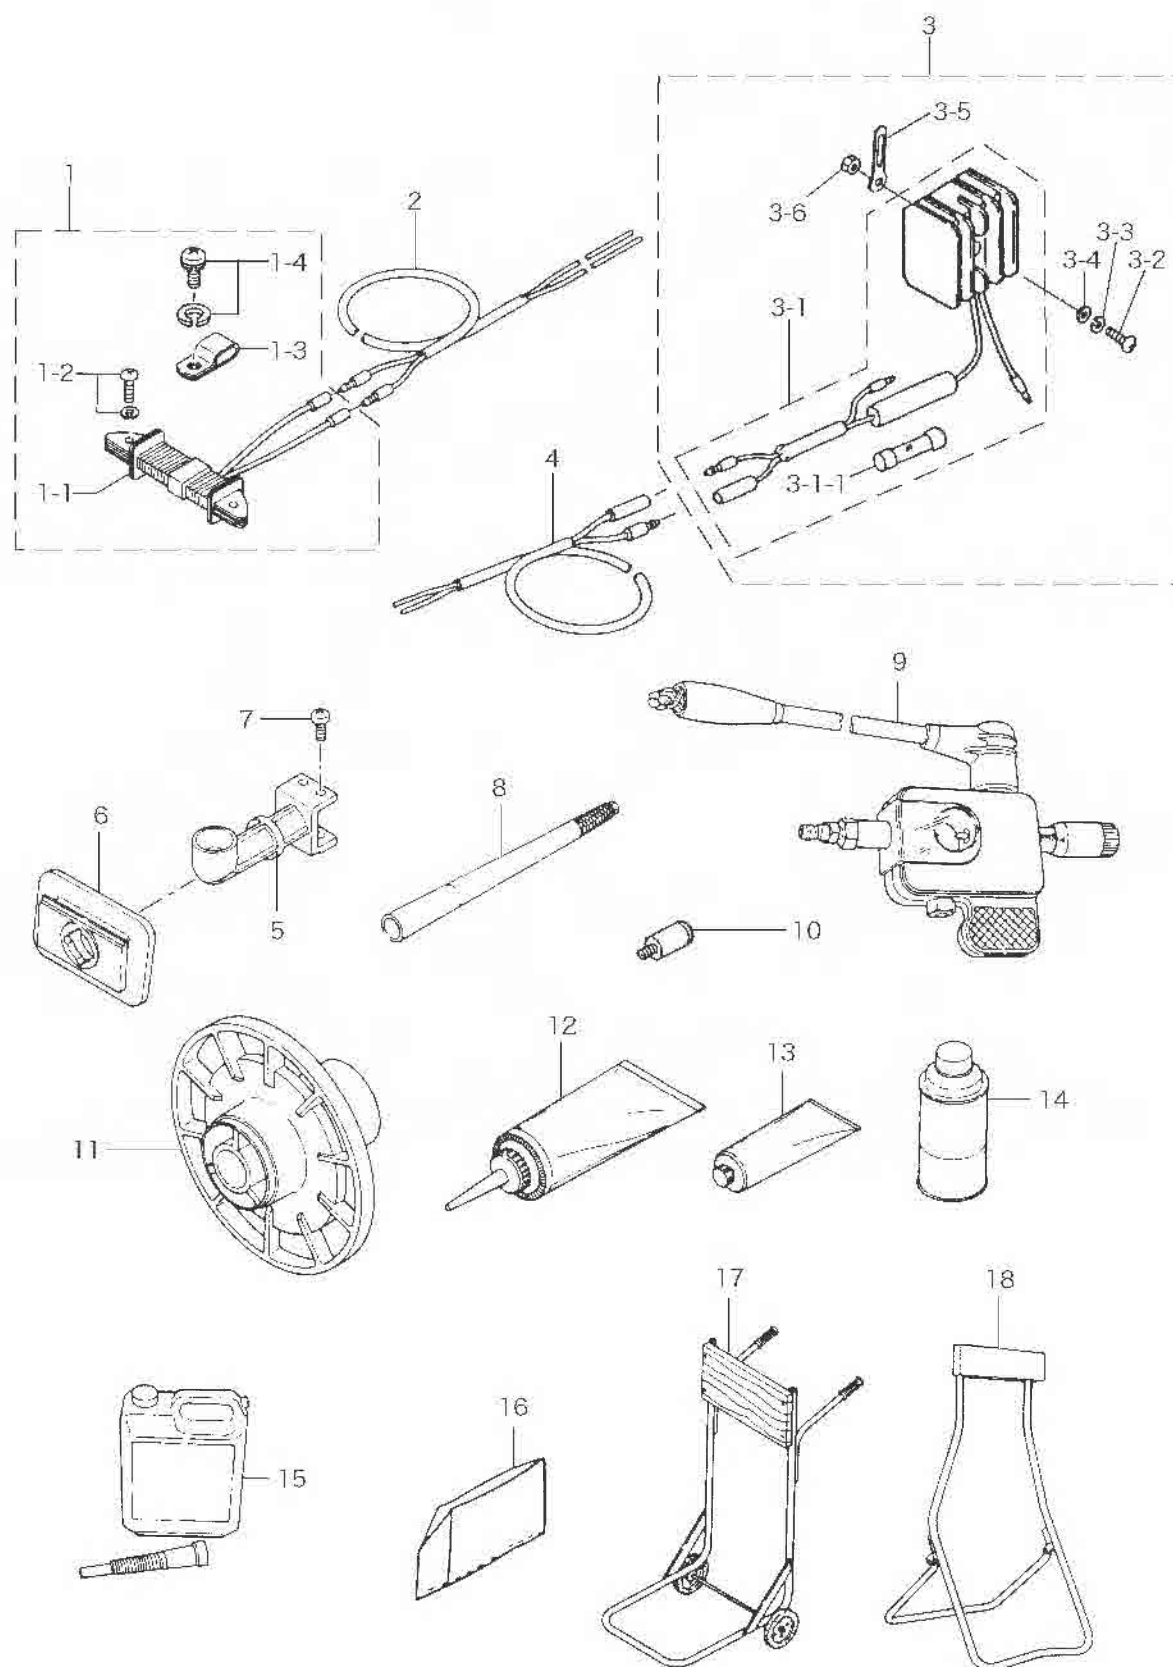


Fig. 17 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

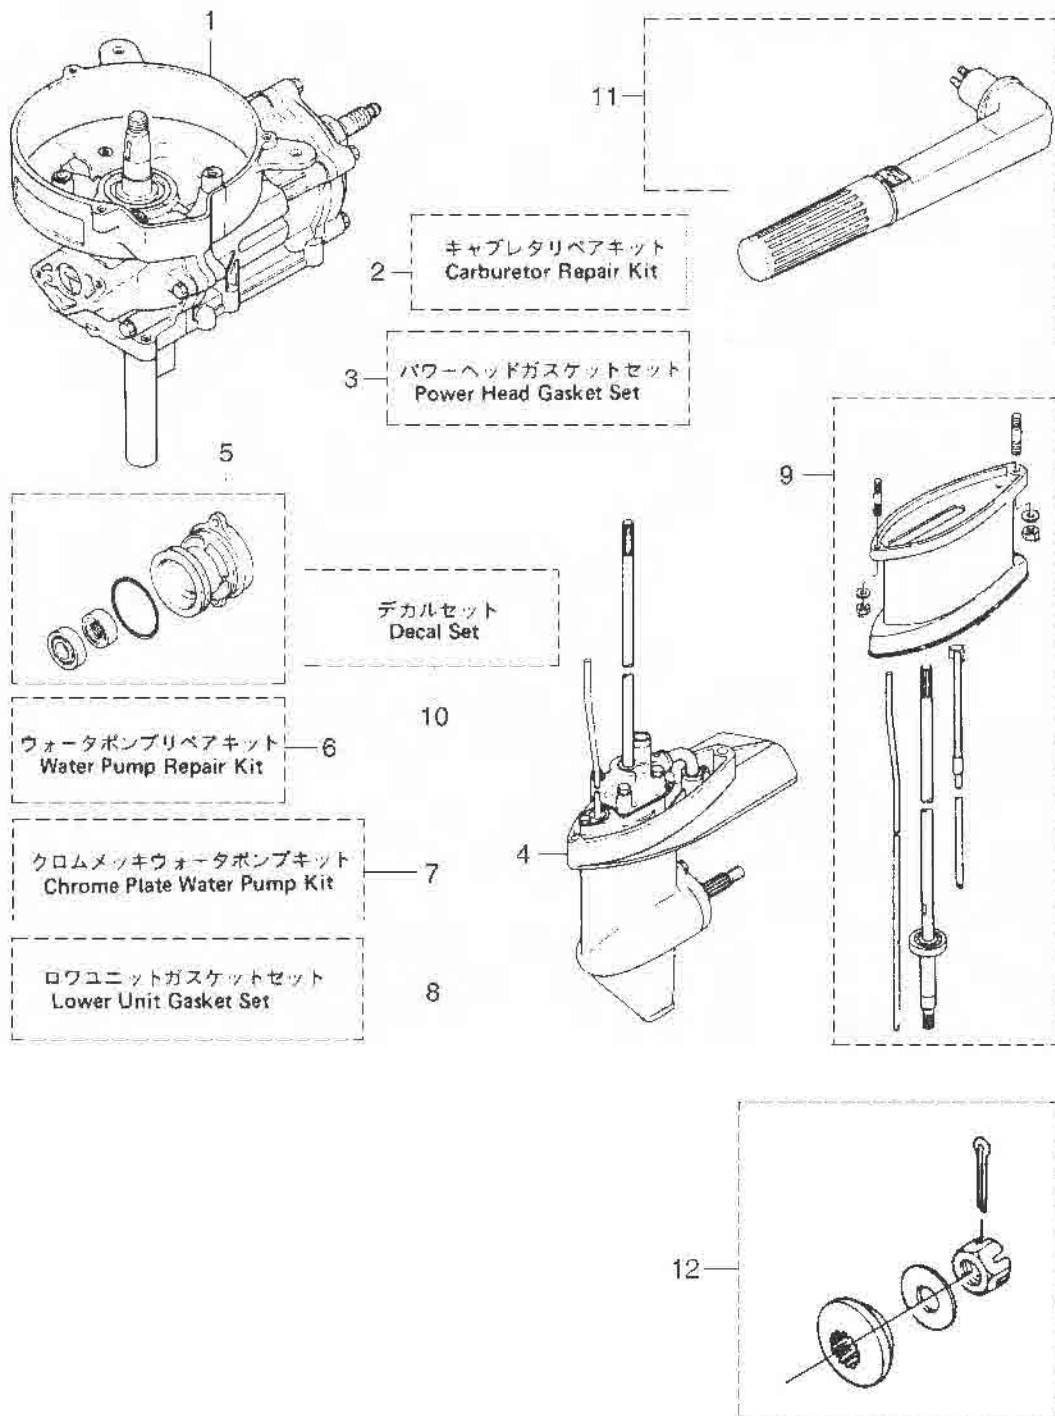

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
17-1	369B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	-	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	3F9B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	-	-	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
17-2	369-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-02011-0	* キャブレタガasket Carburetor Gasket	1	1	1	
	369-03222-0	* フロートチャンバ オリング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	369-03293-1	* ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	
	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
	346-03232-0	* アームピン、フロートヒンジ Arm Pin, Float Hinge	1	1	1	
	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	* ダイアフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	
	369-03306-0	* ダイアフラム B Diaphragm "B"	1	1	1	
	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03302-0	* ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket	1	1	1	
	369-03307-0	* ポンプボディガasket Pump Body Gasket	1	1	1	
	369-03182-0	* キャブレタカバーガasket A Carburetor Cover Gasket "A"	1	1	1	
	369-03183-0	* キャブレタカバーガasket B Carburetor Cover Gasket "B"	1	1	1	
	369-03186-0	* スクリュ Screw	2	2	2	
17-3	369-87121-3	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	369-01005-1	* シリンダヘッドガasket Cylinder Head Gasket	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール、10.1-25-7 Oil Seal, 10.1-25-7	2	2	2	
	369-01214-0	* クランクケースヘッドガasket Crank Case Head Gasket	1	1	1	
	369-00122-0	* オイルシール、20-47-8 Oil Seal, 20-47-8	2	2	2	
	369-03222-0	* フロートチャンバ オリング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	369-03293-1	* ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-02011-0	キャブレタガasket * Carburetor Gasket	1	1	1	
	369-61012-0	ドライブシャフトハウジングガasket * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
17-4	369Q87301-2	ロウユニットアッソ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369Q87302-2	ロウユニットアッソ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
17-5	369Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッソ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
17-6	369-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	369-65011-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	369-65020-0	ポンプケースガasket (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	916113-0645	ボルト * Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	ワッシャ * Washer	4	4	4	or 940103-0600
17-7	369-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65238-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	369-65239-0	ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
17-8	369-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	ガasket, 8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-60111-0	オイルシール, 15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
	345-65015-0	O リング, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-65018-0	* ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	369-60223-0	* オイルシール、10-24-8 * Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
	369-65020-0	* ポンプケースガスケット (ロワ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	369-66021-1	* O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	
	332-66032-0	* O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1	
17-9	369Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
	369Q61110-1	* エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1	1	1	
	910113-5620	* ボルト * Bolt	1	1	1	
	940113-0600	* ワッシャ * Washer	1	1	1	
	915213-0825	* スタッドボルト * Stud Bolt	1	1	1	
	930113-0800	* ナット * Nut	1	1	1	
	940113-0800	* ワッシャ * Washer	1	1	1	
	369-64303-0	* ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1	1	1	
	369-66014-1	* カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1	1	1	
	369-65120-0	* ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1	1	1	
17-10	369Q87801-3	デカルセット Decal Set	1 set	1 set	-	UNIQUE
	3F9Q87801-2	デカルセット Decal Set	-	-	1 set	
17-11	369Q63010-1	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1	1	1	
17-12	3H6-87326-0	プロペラハードウェアキット Propeller Hardware Kit				
	369-64231-1	スラストホルダー、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
	369-64124-0	* ワッシャ、10.5-28-2 * Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
	369-64121-0	* ナット、プロペラ * Nut, Propeller	1	1	1	
	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	

Note

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 4C
5B
5BS

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

Website : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

**Address : 4495-9,Shimodaira,Komagane-city,
Nagano399-4101,JAPAN**

Phone : 0265(82)-1091

FAX : 0265(82)-1103

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222
マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022(306)9131
マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 011(241)8301